



Russell  
Hobbs

At the heart of your home

ラッセルホブス ターボトースター

7780JP



## 取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。



# はじめに

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。

この取扱説明書は安全なところに保管しておいてください。この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。また、包装は使用する前に取り払ってください。ただし、製品が正常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類は捨てないでください。

## 目次

はじめに	3
安全上のご注意	4
各部の名称とはたらき	7
ご使用前に	8
ご使用方法	8
お手入れの仕方	11
故障かな?と思ったら	12
仕様	13
アフターサービス	14

## 安全上のご注意

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

■お読みになった後は、お使いになれる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。

表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる内容を以下の2つに区分し、説明しています。



### 警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症※1等を負う可能性が想定される内容



### 注意

取り扱いを誤った場合、使用者が障害※2を負う可能性および物的損害※3のみの発生が想定される内容

※1 重症とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



⊙の記号はしてはいけない「禁止」を示します。



一般的な禁止



水濡れ禁止



接触禁止



濡れ手禁止



分解禁止



●の記号は、必ずしていただく「強制」を示します。



必ず行う



差し込みプラグを抜く

# 安全上のご注意



## 警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症等を負う可能性が想定される内容



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。  
(感電、けが、やけどの原因)

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。  
(感電、ショートの原因)

カーテンの近くや下、あるいは他の可燃物の近くでは使わないでください。  
(火災、故障の原因)

本体入れ口に手や金属製のもの(ナイフやフォーク)を入れないでください。  
(感電の恐れ)

パンを焼きすぎないように、使用中はその場を離れないでください。  
(発火、故障の原因)



定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使用してください。  
(火災・感電の原因)  
※他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し発火する恐れがあります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  
(感電の原因)



野外や水気、湿気が多い場所(部屋)で使用しないでください。また濡れた表面に本体を置かないでください。  
(ショート、感電の恐れ)



電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
(感電、ショート、発火の原因)

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの刃の差し込みがゆるい状態のときは使用しないでください。  
(感電、ショート、火災の原因)

電源プラグに埃が附着している場合はよく拭きとってください。  
(発火、火災の原因)

お手入れの際や使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
(けが、やけど、感電、火災の原因)



改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理しないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

コードの交換は危険ですので修理技術者以外の方は修理をしないでください。コードが破損した場合は、販売店または弊社にご相談ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。  
(発煙・発火、感電、やけどの恐れあり)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
  - コードが傷ついていたたり、通電しない。
  - 本体が変形したり、異常に熱い。
  - 電源が切れずに、通電し続ける。
- ⇒すぐに電源プラグを抜いてください。

# 安全上のご注意



## 注 意

取り扱いを誤った場合、障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



トースターを転倒させたり、傾けたり、ゆすったりしないでください。  
(感電、火災の原因)

電源コードをトースターの周りに巻いたり、熱い部分に触れさせたりしないでください。  
(コードの破損、感電、火災の原因)

本体の拭き取りにアルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。  
(キズ、変色、変形の原因)

パン屑トレイを装着されていないままで使用しないでください。  
(故障の原因)

バターやマヨネーズなどを塗ったパン、ラップやホイルなどで包まれたパンを焼かないでください。  
(故障の原因)

30分以上の連続使用はしないでください。  
(庫内温度上昇による故障の原因)

既定のサイズを超えるパンは焼かないでください。  
(発火や異常動作の原因)

本体を不安定なところや熱に弱いテーブルや敷物などの上では使用しないでください。  
(火災、テーブル・敷物の変色・変形の原因)




パン屑は、装備のパン屑トレイ（後底部・中央）を引き出し、その都度捨ててください。  
(故障の原因)

他の電気製品とコンセントを共有せず、必ず単独でコンセントを使用してください。  
(故障、ショートの原因)




使用中や使用後しばらくは、本体が熱くなっていますので触らないでください。  
(やけど、けがの原因)

# 各部の名称とはたらき

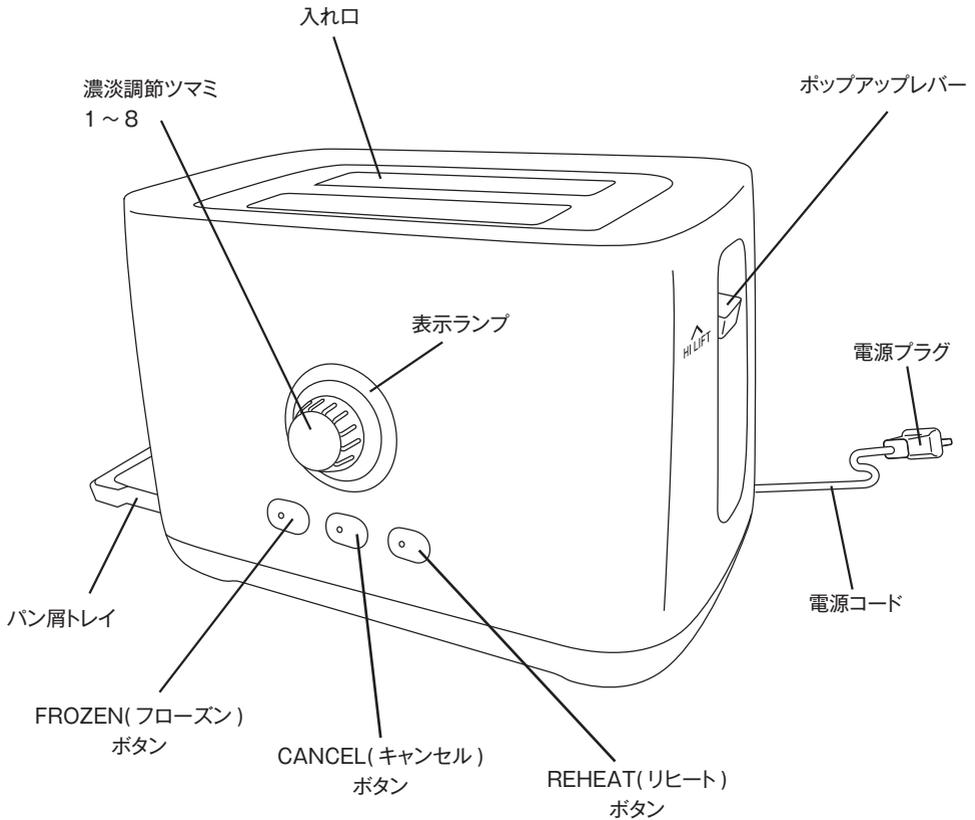

## パンについてのご注意

### 食パンのサイズについて

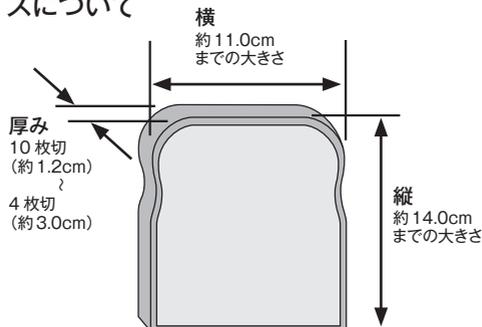

※パンがねじれたり変形している場合は、焼きあがった後、正常にポップアップしない場合があります。

# ご使用方法


## ご使用の前に

はじめてお使いになる前には、空焼きをしてください。入れ口に何も入っていないことを確認し、濃淡調節ツマミを最大レベル8に合わせ、ポップアップレバーを一番下まで押し下げてください。この際、部屋の換気を十分に行ってください。匂いや煙が発生する場合がありますが、異常ではありません。

**!** ご使用前に必ずP4～6の「安全上のご注意」をよくお読みください。

## 1 トースターを設置する


電源プラグをコンセントに差し込んでください。

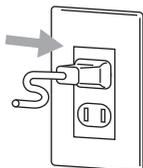

- !**
- ・15Aのコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱して発火する恐れがあります。
  - ・カーテンなどの可燃物から十分に離し、堅く、平らな、耐熱性のある台の上に置いてください。
  - ・熱の影響を受けるような物の上には置かないでください。

## 2 パンをセットする

パンを入れ口の真中に入れてください。パンは横約11.0cm、縦約14.0cm、厚み約3.0cmまでのものが入ります。

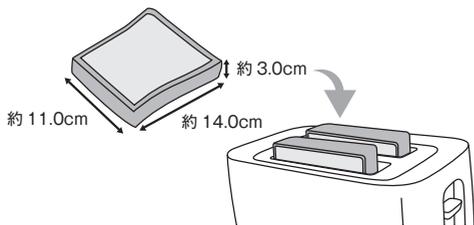

市販食パンの標準的なサイズ


4枚切▶約3.0cm	5枚切▶約2.5cm
6枚切▶約2.0cm	8枚切▶約1.5cm

※4枚切パンの場合厚さや形によってパンの出し入れが、ひっかかる場合があります。

- !**
- ・バターやマヨネーズなどを塗ったパン、ラップやホイルなどで包まれたパンを焼かないでください。

## 3 焼き加減を調節する


濃淡調節ツマミをお好みの位置に合わせ、レバーを下げるとランプが点灯します。

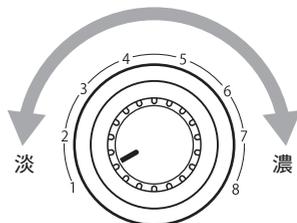

- !**
- ・焼いている途中で濃淡調節ツマミを変えないでください。上手く焼き上がらないことがあります。


## 4 パンを焼く

ポップアップレバーを一番下まで押し下げてください。レバーは電源がオンになると固定されます。冷凍したパンを焼く場合やトーストを温めなおす場合は、レバーを下げた後に、ボタンを押します。

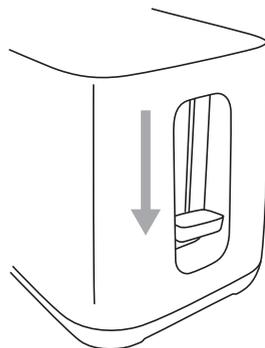


## 5 パンを取り出す

パンが焼きあがると表示ランプが消灯し、ポップアップレバーが上がリ、パンがポップアップします。ポップアップしたら「HI LIFT」の位置にあるレバーをさらに手で持ち上げてパンを取り出します。

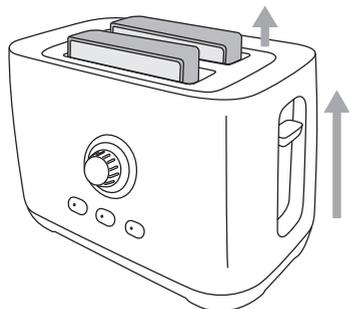

## パンが引っかけたら


コンセントから電源プラグを抜いて木製のはしなどで引っかけたところを押して、外してください。

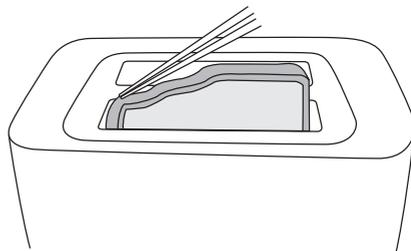

- ⚠ 金属製のもの（ナイフやフォーク）を入れないでください。感電する恐れがあります。
- ・トースター上部は非常に熱くなりますので触らないでください。

## 6 使用後は電源プラグを抜く

ご使用後はパンが残っていないこと、スイッチがオフになっていることを確認して電源プラグを抜いてください。

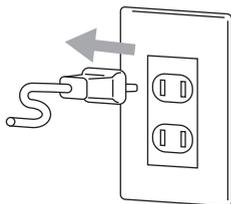

- ⚠ 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして、発火することがあります。
- ・使用中および使用直後しばらくは本体が熱くなっていますので、触れないでください。本体が冷めた後に、お手入れや片付けをしてください。

# ご使用方法

## 各種機能の使い方

このターボトースター 7780JP は、様々な機能を簡単なボタン操作を使って行うことができます。


### 連続でパンを焼く（連続トースト補正機能）

続けてパンを焼く時は、P8～9「ご使用方法」の2～5の項目を繰り返します。ただし、焼き加減を変更しない場合は、濃淡調節ツマミの調節はいりません。


### 冷めたトーストを温める

一度焼き上がった後、冷めてしまったトーストを温めなおすには、レバーを一番下まで押し下げた後に、「REHEAT」ボタンを押すと表示ランプが点灯し電源がオンになり、約25～30秒間温めます。さらに温めたい場合は、適度な温かさになるまで繰り返してください。


### キャンセルする（調理を中断する）

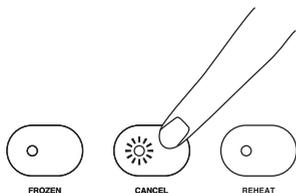

途中で焼くのを中止したい場合は、「CANCEL」ボタンを押すと、パンがポップアップして取り出せます。

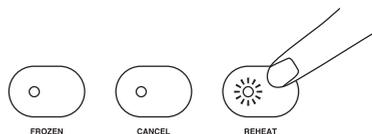

### 冷凍パンを焼く

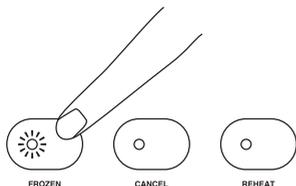


濃淡調節ツマミをお好みの位置にセットします。解凍時間は自動調節されますので通常のパンを焼く場合と同じツマミ位置にセットしてください。冷凍パンを入り口に入れ、レバーを下まで押し下げた後に、「FROZEN」ボタンを押します。ボタンを押すと表示ランプが点灯します。解凍、焼き上げが自動的に調節されて焼き上がります。

**!** ご使用の冷凍庫温度設定や冷凍保存状態によって、焼き上がりに差が生じる場合があります。


## お手入れの仕方

- 本体の拭き取りにアルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。傷がついたり、変色・変形をおこし、故障の原因となります。
- 使用中および使用直後しばらくは本体が熱くなっています。本体が完全に冷めるまで触れないでください。やけどする恐れがあります。
- 本体を水につけたり、丸洗いしたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- お手入れをする際には必ずコンセントを抜いてください。
- 入れ口の中に手や金属製のもの(ナイフやフォーク)を入れないでください。感電する恐れがあります。

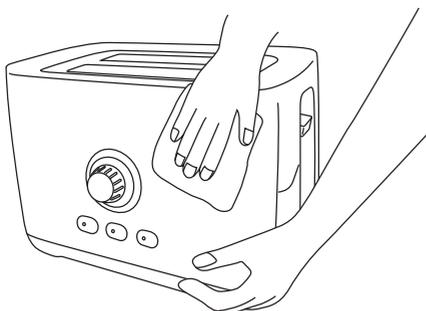

### 本体・庫内

本体の汚れは柔らかい布か、濡れた布巾を固く絞って拭き取ってください。

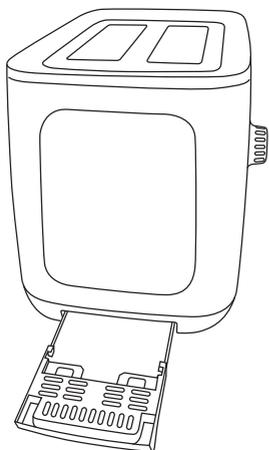

### パン屑トレイ

パン屑トレイの「PUSH」を押すとトレイの頭部分が出てきます。そのままトレイを引き出してパン屑を捨ててください。お手入れをしないと汚れがこびりついて取れなくなる場合があります。

## 故障かな？と思ったら

以下のことをお確かめになり、それでも状態が改善しない場合には、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

不具合状態	確認・対策
レバーを下げてもパンが下がらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。</li> <li>・パンの大きさや重さ、形によってレバーを下げてもパンが下がらない場合があります。パンのサイズが使用範囲サイズか確認してください。 (7ページ参照)</li> </ul>
レバーが上がらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3.0cm以内の厚さのパンを使用してください。 (7ページ参照)</li> <li>・パンが引っかかっている場合にはコンセントから電源プラグを抜いて木製のはしなどで引っかかったところを押して、外してください。</li> <li>・パンが焼きあがると「HI LIFT」の位置までレバーが持ち上がります。一番上まで持ち上げる場合は、レバーをさらに手で持ち上げてください。</li> </ul>
パンがよく焼けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃淡調節ツマミで目盛りを高めを設定してください。</li> <li>・冷凍パンを焼いている場合にはレバーを押した直後に、「FROZEN」ボタンを押してパンを焼いてください。</li> <li>・パンが薄すぎたり、1枚だけで焼いている場合は、焼きむらになったり、片面だけ焼き目が濃くなる場合があります。</li> </ul>
パンが焦げる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃淡調節ツマミで目盛りを低めに設定してください。</li> </ul>
冷凍パンに焼きむらができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レバーを下げた後、「FROZEN」ボタンを押してください。</li> </ul>
レバーがセットできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。</li> <li>・30分以上の連続使用をしている場合には、安全装置が働いてレバーが固定されない状態になります。本体が完全に冷めてから再度ご使用してください。</li> </ul>
ヒーターの線跡が目立つ	<p>パンの形と厚さによってはパンを押さえるワイヤーの跡がつきます。</p>

## 仕様

電源	100V 50/60Hz
消費電力	1200W
サイズ	W29.0 × D19.0 × H20.0cm
重量	1.8kg
コードの長さ	1.3m
材質	ステンレス、クロムメッキスチール、ポリプロピレン
使用可能なパンのサイズ	横約 11.0 × 縦約 14.0 × 厚み約 3.0cm
生産国	中国

## アフターサービス

### 保証について

この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- ・この取扱説明書には、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- ・保証期間はご購入日から1年間です。無料保証規定の内容により、無料修理、またはお取り替えいたします。（保証期間でも有料修理となる場合がありますので、無料保証規定をよくお読みください。）
- ・保証期間後の修理は、販売店または弊社までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

### 部品のご購入について

本製品は本体以外は消耗品です。付属品や部品、消耗品のご購入については、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

製品の付属品・部品のお取り寄せは、株式会社大石アンドアソシエイツの公式オンラインショップ「O&A SHOP」でもお買い求めいただけます。

<https://www.oanda-shop.com/>

### 修理を依頼される場合

- ・故障かな?と思ったらご使用をやめて、無料保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- ・修理をお申し付けの際は、商品名と故障の状態を詳しくお知らせください。

 ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

#### 弊社修理受付

お取り扱い、お手入れについてのご不明な点や、修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

株式会社 大石アンドアソシエイツ  
フリーダイヤル  
 **0120-520-227**

フリーダイヤルがつかない場合

☎ 03-5333-4447

受付時間 / 9:30~18:30

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

〒151-0053

東京都渋谷区代々木3-28-6-8F

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。



# Russell Hobbs 保証書

お客様 お名前	見 本	型番	7780JP
お客様 電話番号		保証期間	1年 お買い上げ日 年 月 日
お客様 ご住所		ご販売店名・住所・電話番号	

## 無料保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。

1. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や強い衝撃を与えたことによる、故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。

(ホ) 本書の提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合。

(ト) 一般家庭用以外（たとえば業務用等）にご使用の場合の故障及び損傷。

(チ) 消耗部品の交換。

(リ) ご使用によって生じる汚れ。

2. 保証は日本国内においてのみ有効です。

3. 保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないように、大切に保管してください。

4. 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

5. 部品保有保証期間は、製造停止後5年間です。

6. 本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店  
株式会社 大石アンドアソシエイツ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3-28-6-8F TEL03(5333)4447 FAX03(5333)4446