



Russell
Hobbs

At the heart of your home

ラッセルホブス デザイアハンドミキサー

18960JP



取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

はじめに

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。

この取扱説明書は安全なところに保管しておいてください。この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。また、包装は使用する前に取り払ってください。ただし、製品が正常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類は捨てないでください。

目次

はじめに	2
安全上のご注意	3~5
各部の名称とはたらき	6~7
回転スピードの目安	8
泡立て方の基本	
生クリームホイップの作り方	9
メレンゲの作り方	9
ご使用方法	
ご使用の前に	10~11
お手入れの仕方	
本体のお手入れの仕方	12
故障かな?と思ったら	13
仕様	14
アフターサービス	
保証について	15
部品のご購入について	15
修理を依頼される場合	15

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになれる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。

表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる内容を以下の2つに区分し、説明しています。

警 告


取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症*1等を負う可能性が想定される内容


注 意

取り扱いを誤った場合、使用者が障害*2を負う可能性および物的損害*3のみの発生が想定される内容


- ※1 重症とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 ⊙の記号はしてはいけない「禁止」を示します。


 一般的な禁止

 水濡れ禁止


 接触禁止

 濡れ手禁止

 分解禁止

 ●の記号は、必ずしていただく「強制」を示します。

 必ず行う

 差し込みプラグを抜く

安全上のご注意

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症等を負う可能性が想定される内容



子どもだけで使わせたり幼児の手の届くところで使わないでください。感電、けがをすする恐れがあります。

不安定な場所や、滑りやすい物の上で製品を使用しないでください。製品が落下して故障したり、けがの原因になります。

電源コードを製品本体に巻きつけた状態で使用したり、傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、感電、ショート、火災の原因になります。

使用中、換気口をふさがないようにください。過熱事故や火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



本体が故障したり、作動の際に異音がしたり、または傷ついた場合には、ご使用をお止めください。そのまま使用し続けると災害となる恐れがあります。

ピーターの取り付け・取り外しやお手入れをする時は、電源を切り、電源プラグを抜いてからおこなってください。感電やケガをすする恐れがあります。

スピード切替スイッチの「切」(“0”)を確かめてから、電源プラグは抜き差しをしてください。けがの原因となります。



電源プラグ、電源コードが異常発熱している場合は、直ちに使用を止め、お求めの販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると、ショートや発火する恐れがあります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショート、発火する恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたたり、コンセントの刃の差し込みがゆるい状態のときは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因となります。

電源プラグに埃が付着している場合は、よく拭き取ってください。埃がたまると付着した部分から発火して火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。



本体を水につけたり、風呂場や流し台など水を利用する場所の近くでは使わないでください。また野外では使用しないでください。ショート・感電の恐れがあります。



改造はしないでください。修理技術者以外は、分解したり修理しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

注 意

取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



回転中のピーターに、手や髪の毛、洋服、台所用品小物などを近づけないでください。けがや故障をする恐れがあります。

調理以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。

本体を落としたり、ぶつけたりしないでください。故障の原因となります。

連続して10分以上の運転はしないでください。10分間連続運転した場合は20分間以上休ませてください。負荷が大きい場合の連続運転は5分以内を目安にしてください。定格時間を超えて使用し続けたり、連続運転を繰り返すとモーターが過熱して故障の原因となります。




回転するウィスクやフックは、ボウルに当たらないようにしてください。また、回転に強い抵抗を与える食材は使用しないで下さい。スムーズな回転が妨げられると、故障の原因となります。


ウィスクやフックは正しく差し込んでください。使用中に外れると、けがや故障をする恐れがあります。


各部の名称と働き

ON/OFF スピード切替スイッチ
(“0”は「切」、「1~5」は「スピード」)

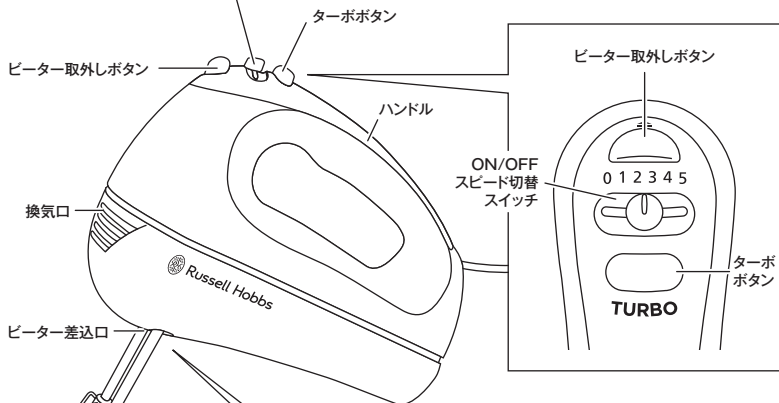


ピーターの差し込み方

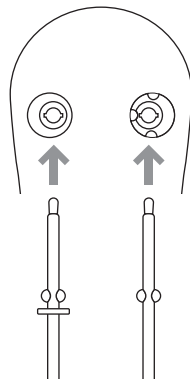



ピーター“ウィスク”

小麦粉とバター、卵白、クリームなどを混ぜたり、泡立てたりするときに使います。ウィスクを差し込む時に、1本目のウィスクに当たって2本目が差し込みにくい場合は、回転させてウィスクの方向を変えて差し込んでください。



ピーター“フック”

パンやケーキ、ピザなどの粉物の生地を混ぜたり、つみれなどを作る際に使います。

- ⚠️ パンやピザ生地をこねる作業はできません。
- ・フックを使用してパンやピザ生地等の負荷がかかる食材を混ぜる場合は5分以上の連続運転をしないでください。



ON/OFF スピード切替スイッチ

電源を切るには、スイッチを“0”にします。スピードの調節は5段階、“1”が最も遅く、“5”へ変えるほど早い回転になります。ターボボタンを押すと設定したスピードから最も早い回転になります。



ターボボタン

ピーター回転中にターボボタンを押すと、押し続けている間、ピーターが高速回転します。

- ⚠️ ターボボタンを30秒以上押し続けたり、何度も続けて使用しないでください。故障の原因となります。

回転スピードの目安

スイッチスピード	ウISK (泡立てる・混ぜる)	フック (混ぜ合わせる)
1 (低速)	ドレッシング、マヨネーズ、バタークリーム、カスタードクリームなど	パンやケーキの生地 小麦粉とバター、砂糖などを混ぜ合わせる。 ハンバーグ、つみれなどを混ぜる。
2		
3 (中速)	メレンゲや生クリームのホイップなど	基本的に1~3程度で十分に機能を果たします。 混ぜ合わせる分量が多い場合や、調理内容により、調節してください。
4		
5 (高速)	混ぜ合わせの最初の段階や、作業スピードを早める時に使用します。 ターボボタンを押すと、最高速で運転します。30秒以上の連続運転は避けてください。	
ターボ (最高速)		

泡立て方の基本

生クリームホイップの作り方

用意するもの

- ・ ビーターはウィスクを用意
- ・ 生クリーム200cc
- ・ 砂糖10~30g(お好みに応じて加減してください。)
- ・ ボウル2つ(直径25~30cmの大きめのもの)
- ・ 氷と水を適量

作り方

- 1.冷蔵庫でよく冷やした生クリームを使用する。
- 2.ボウルに氷水を少量入れ、その上に水気と油分のないきれいなボウルを置き、上に置いたボウルの中に生クリームを入れる。
- 3.生クリームにビーターを入れてから、設定1~2のスピードで泡立て始める。
※途中で回転を止めると空気が逃げて泡立たなくなる場合がありますので、一気にホイップ状態まで仕上げてください。
※はじめから高速運転をさせると生クリームが飛び散る恐れがあります。
- 4.とろみが出てきたらスピード3~5で生クリームが6分立ての状態まで泡立てる。
※6分立てとは…ミキサーを持ち上げると生クリームが細い線状に落ちる状態。
- 5.6分の状態から生クリームの状態の変化が早くなるので、スピードを低速1~2で様子を見ながらお好みの状態まで混ぜる。
※8分立てとは…ミキサーを持ち上げるとクリームの先端に角ができる状態
※8分立て以上に混ぜると生クリームにツヤがなくなりぼそぼそとした状態になります。
※泡立ては室温やクリームの種類などの違いによって、出来上がりに差が生じます。

メレンゲの作り方

用意するもの

- ・ ビーターはウィスクを用意
- ・ 卵2個分の卵白
- ・ 塩少々

作り方

- 1.水気と油分をしっかりと拭き取ったボウルに卵白と塩少々を入れる。
※冷蔵庫に入れてあった冷やした卵を使用するときめが細かく、時間が経ってもコシのあるメレンゲになります。
- 2.ボウルを少し傾け、ビーターの側面を卵白の表面にあて、ビーターで卵白を絡めるようにし、中~高速の3~5で固くなるまでしっかり泡立てる。
- 3.ハンドミキサーを回したあとがはっきりと残る状態になるまで運転させる。
- 4.徐々にツヤが出てきてなめらかになりピンと角が立つ状態になるまで混ぜる。

ご使用方法

ご使用の前に

初めてご使用になる時や、長期間使わないで保管してあった場合は、この取扱説明書P12の「お手入れの仕方」を参照して、必ず洗浄を行ってください。

1 材料、ボウルを用意する

材料が飛び散るのを防ぐために、大きく深めのボウルを用意してください。材料をボウルの中に入れます。

- ⚠ プラスチックやアルミ製及びステンレス製のボウルをご使用の場合、表面に傷がつかないようにご注意ください。




- ⚠ ・硬い食材、粘り気の強い食材、またパンやピザ等の生地をこねる作業には使用しないでください。故障の原因となります。
・定格時間10分以上の連続運転をしないでください。また、負荷が大きい場合は5分以内で運転を止めてください。モーターが過熱して故障の原因となります。

2 ビーターを取り付ける

電源プラグが抜かれて、スピード切替スイッチが“0”になっている状態を確認してください。ビーターをビーター差込口の溝に合わせ、カチッと音がするまで差し込み、しっかり取り付けてください。

※ビーターは必ず2本同じ種類のものを取り付けてください。

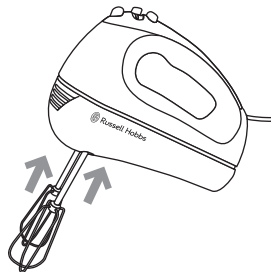

3 電源プラグをコンセントに差し込む

スピード切替スイッチが“0”になっていることを確かめてから、プラグをコンセントに差し込んでください。




電源プラグを
コンセントに差し込む

4 スピード切替スイッチを入れて 回転させる

ピーターの羽を、ボウルの中の材料や液体に沈むまで入れてください。材料が少ない場合はボウルを傾けるなどして、材料がピーターの羽に十分触れるようにしてスイッチを入れてください。運転を一時中断する場合は、ピーターを材料に沈めたままスイッチを切ってください。本体は立ててテーブルなどの上に置くことができます。

※回転スピードの調整はP8の「回転スピードの目安」を参照してください。

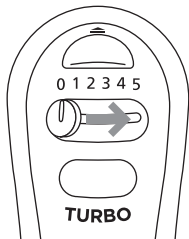


ターボボタン

運転中に一時的にスピードをMaxまで上げたい場合は、ターボボタンを押してください。

⚠ ターボボタンを30秒以上使用しないでください。故障の原因となります。

5 スイッチを切る


お好みの状態になったら、ピーターを材料に沈めたままスピード切替スイッチを“0”にしてスイッチを切ります。電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグをコンセントから抜く

6 ピーターを外す


ピーターに付いている材料を取り除きます。ピーター取外しボタンを押してピーターを外してください。

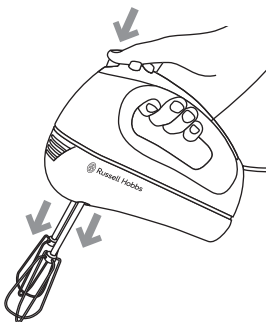

お手入れの仕方


本体のお手入れの仕方

1. お手入れの前に、電源プラグが抜かれて、スピード切替スイッチが“0”になっている状態を確認してください。
2. 柔らかい布で、本体などに付いた小麦粉や卵などの汚れを拭き取ってください。

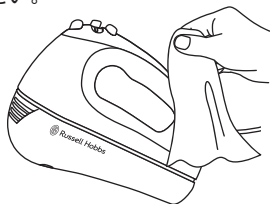


3. 汚れがひどい場合は、少量の中性洗剤を含ませた布で表面の汚れを拭き取ってください。その場合は本体の前後の換気口から中に入らないようにご注意ください。

⚠ 本体の拭き取りにアルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。本体やスイッチ、電源コード、換気口部分は、水をかけたり濡らしたりしないでください。

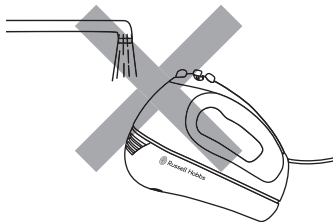

ピーターのお手入れの仕方

ピーターは中性洗剤で洗ってください。食器洗浄機や食器乾燥機で洗浄できます。油脂成分が残っているとメレンゲなどがうまく泡立たない場合がありますので、十分に洗浄してください。

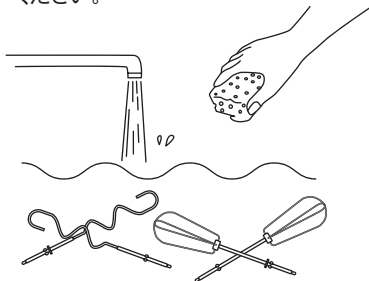

故障かな?と思ったら

以下のことをお確かめになり、それでも状態が改善しない場合には、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

スイッチを入れても動かない

- ・電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。
- ・スイッチはスピード 1～5 にしているか確認してください。

使用中にピーターの回転が遅くなったり、止まったりする

- ・材料がピーター巻きついたりしていないか確認してください。

本体が熱くなる、異臭がする

- ・連続運転や定格時間を超えて使用したり、パンやピザ生地など粘り気の強い食材を使用したりするとモーターが加熱し、本体が熱くなったり、異臭がする場合があります。その場合は、20 分間以上本体を休ませてからご使用ください。

ホイップクリームや卵白がうまく泡立たない

- ・使っているボウルやウISKに油分や水分がついているとうまく泡立たない場合があります。油分と水分を十分に拭き取ってから使用してください。
- ・生クリームの場合は、十分に冷やしてから使用してください。

ピーターが本体に取り付けられない

- ・ピーターも差し込み方法についてはP6『各部名称と働き』の『ピーターの差し込み方』をご覧ください。

過負荷使用の場合

- ・臭いや煙のようなものを感じることがあります。これはモーターコイル巻線の表面に塗布されている油がモーター自体の発熱により気化するため故障ではありません。

仕様

電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	250W
材 質	ポリプロピレン、ステンレス
サ イ ズ	19.5×8.5×15.0cm
本 体 重 量	900g
コードの長さ	1.8m
付 属 品	ピーター(ウイスク・フック)
生 産 国	中国

アフターサービス

保証について

- ・この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- ・この取扱説明書には、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- ・保証期間はお買い上げ日から1年間です。無料保証規定の内容により、無料修理、またはお取り替えいたします。(保証期間でも有料修理となる場合がありますので、無料保証規定をよくお読みください。)
- ・保証期間後の修理は、販売店または弊社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

部品のご購入について

本製品は本体以外は消耗品です。付属品や部品、消耗品のご購入については、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

製品の付属品・部品のお取り寄せは、株式会社大石アンドアソシエイツの公式オンラインショップ「O&A SHOP」でもお買い求めいただけます。

<https://www.oanda-shop.com/>

修理を依頼される場合

- ・故障かな?と思ったらご使用をやめて、無料保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- ・修理をお申し付けの際は、商品名と故障の状態を詳しくお知らせください。

⚠️ ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

弊社修理受付

お取り扱い、お手入れについてのご不明な点や、修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

株式会社 大石アンドアソシエイツ

フリーダイヤル
0120-520-227

フリーダイヤルがつかない場合
☎ 03-5333-4447

受付時間 / 9:30~18:30
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-28-6-8F

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

Russell Hobbs 保証書

お客様 お名前		型番	1896 JJP
お客様 電話番号	()	保証期間	1年 年 月 日
お客様ご住所	〒	ご販売店名・住所・電話番号	

見本

無料保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。

1. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や強い衝撃を与えたことによる、故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。

(ホ) 本書の提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合。

(ト) 一般家庭用以外（たとえば業務用等）にご使用の場合の故障及び損傷。

(チ) 消耗部品の交換。

(リ) ご使用によって生じる汚れ。

- 保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないように、大切に保管してください。
- 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 部品保有保証期間は、製造停止後6年間です。
- 本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店
株式会社 大石アンドアソシエイツ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6-8F TEL03(5333)4447 FAX03(5333)4446