



Russell
Hobbs

At the heart of your home

ラッセルホブス デザイアコーヒーメーカー
7640JP



取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

はじめに

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。

この取扱説明書は安全なところに保管しておいてください。この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。また、包装は使用する前に取り払ってください。ただし、製品が正常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類は捨てないでください。

目次

はじめに	2
安全上のご注意	3～5
各部の名称とはたらき	6
ご使用前に	
水と粉の計量について	7
ペーパーフィルターの使用について	7
付属のカラフェについて	7
パーマネントフィルターを使用する場合	7
ご使用方法	
通常のコーヒーの入れ方	8～9
時間設定の仕方	10
タイマー設定の仕方	10
予約をキャンセルする場合	10
お手入れの仕方	
使用前の洗浄	11
水洗いできるもの	12
水洗いできないもの	12
故障かな？と思ったら	13
仕様	14
アフターサービス	15

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになれる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。

表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる内容を以下の2つに区分し、説明しています。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症※1等を負う可能性が想定される内容

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が障害※2を負う可能性および物的損害※3のみの発生が想定される内容

- ※1 重症とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 〇の記号はしてはいけない「禁止」を示します。

 一般的な禁止

 水濡れ禁止

 接触禁止

 濡れ手禁止

 分解禁止

 ●の記号は、必ずしていただく「強制」を示します。

 必ず行う

 差し込みプラグを抜く

安全上のご注意



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容



不安定な台の上や熱に弱い敷物の上、壁やカーテン・火気の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。感電、けが、やけどをする恐れがあります。

電源コードを製品本体に巻き付けた状態で使用したり、傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、感電する恐れがあります。

コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災、感電の原因になります。

ウォータータンクが空の状態では使わないでください。過熱して故障、火災の原因になります。



15A のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し発火する恐れがあります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。



本体を水につけたり、風呂場や流し台など水を利用する場所の近くでは使わないでください。また、野外では使用しないでください。ショート、感電の恐れがあります。



電源プラグ、電源コードが異常発熱している場合は、直ちに使用を止め、お求めの販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると、ショートや発火する恐れがあります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショート、発火する恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの刃の差し込みがゆるい状態のときは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因になります。

電源プラグに埃が付着している場合は、よく拭き取ってください。埃がたまると付着した部分から発火して火災の原因となります。

お手入れの際や使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。



改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理しないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

注 意

取り扱いを誤った場合、障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



コーヒーマーカー本体を転倒させないでください。湯が流れ出てやけどする恐れがあります。

ウォータータンクの中に水以外のものを入れないでください。熱湯、牛乳、酒、コーヒーなど水以外のものを入れると故障の原因になります。また、硬度の高いミネラルウォーターも使用しないでください。

コーヒーの抽出中は、本体を移動させないでください。コーヒーがこぼれてやけどする恐れがあります。

コーヒーを抽出後、コーヒー粉を本体に残したままにしないでください。故障の原因になります。

付属のステンレスカラフェ以外は使用しないでください。抽出漏れなどによるやけどの原因になります。

ステンレスカラフェは、直接火にかけたり、電子レンジや食器洗浄機を使用しないでください。破損の原因となります。

抽出中はステンレスカラフェを外さないでください。故障の原因となります。

必ず付属のステンレスカラフェをセットしてお使いください。カラフェなしで使用するとやけどをする恐れがあります。

本体を移動するときは、ステンレスカラフェを別にして移動してください。カラフェが落下して破損やけがをする恐れがあります。

本体を十分に冷ましてからお手入れをしてください。やけどの原因になります。

本体の拭き取りにアルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。傷がついたり、変色・変形をおこし、故障の原因となります。




ウォータータンクには 300ml (水量計の目盛 2) 以上、900ml (目盛 6) 以内でご使用ください。入れる水量が少なすぎても、多すぎても故障の原因となります。

続けてコーヒーを抽出する場合は、30 分以上本体を冷ましてから使用してください。間をおかずに連続して使用すると故障の原因になります。




使用中や使用直後は本体が大変熱くなつてますので、手を触れないでください。やけどの原因になります。

各部の名称とはたらき

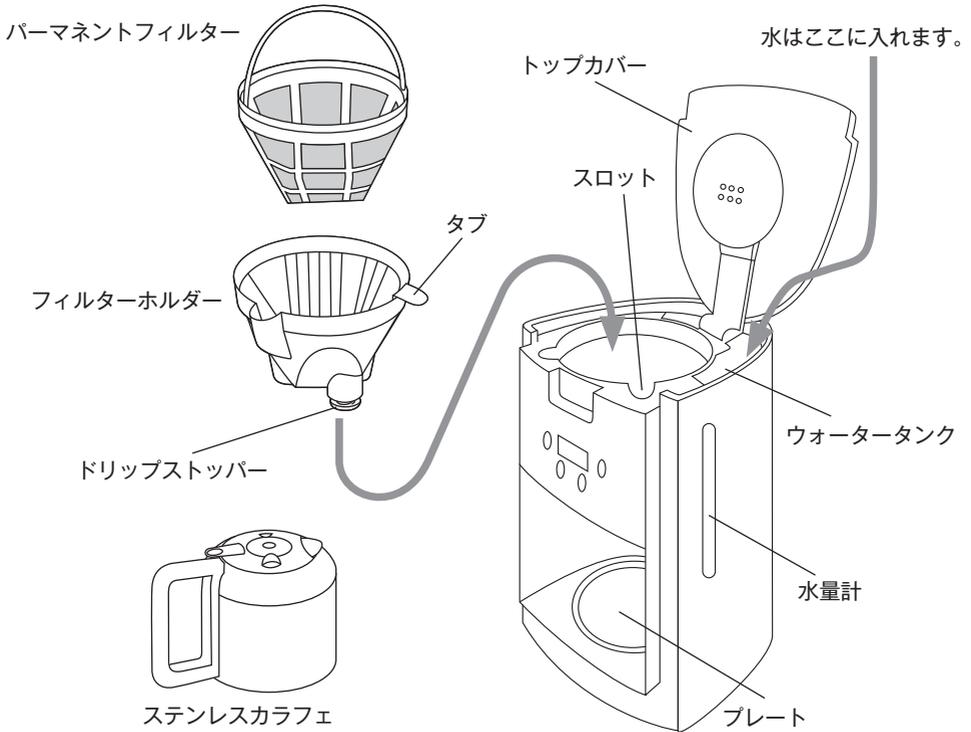

コーヒーマーカーのコントロールパネル

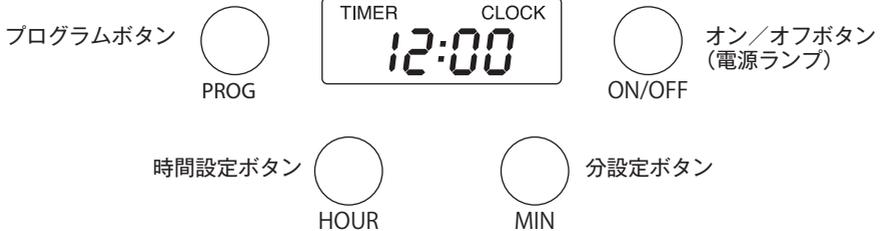

ご使用前に

初めてご使用になる時や、長期間使わないで保管してあった場合は、この取扱説明書 P11 の「お手入れの仕方」を参照して、必ず洗浄を行ってください。

水と粉の計量について


このコーヒーマーカーでは2～6カップのコーヒーを抽出できます。下記の表を参考にお好みに合わせて調節してください。

カップ数	コーヒー粉	水量
2杯	16 g	300ml
4杯	32 g	600ml
6杯	48 g	900ml

* コーヒーの味は豆の種類、ローストの仕方、水の量で変わりますので、お好みに合わせて調節してください。なお、本製品は“中挽き”をおすすめしております。

ペーパーフィルターの使用について

- ・ ペーパーフィルターを使用する際は付属のパーマネントフィルターは使用しません。
- ・ 抽出中にはがれることを防ぐため、ペーパーフィルターは下の図のように端を折り曲げて使用します。

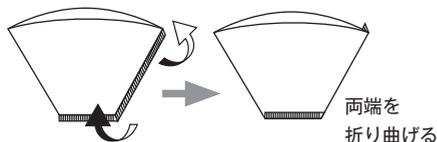

- ・ 市販のペーパーフィルターをご使用ください。サイズが合っていないとうまく抽出できない場合があります。(1×4または#103サイズ)

付属のカラフェについて

付属のステンレスカラフェについて



付属のステンレスカラフェは当コーヒーマーカー専用です。他のカラフェや保温ポットを使用しないでください。



このカラフェを直接火にかけたり、電子レンジで温めたりしないでください。破損の原因になります。

パーマネントフィルターを使用する場合

ペーパーフィルターは使用しません。



パーマネントフィルター

- ・ パーマネントフィルターは使用後に洗浄すれば繰り返し使用できます。
- ・ コーヒーの抽出量はペーパーフィルターに比べ、若干多くなります。また、抽出時間も少し短くなります。
- ・ 抽出されたコーヒーにはコーヒー粉の微粉が残る場合があります。

ご使用方法

通常のコーヒーの入れ方


- 1 フィルターホルダーをセットする**
本体を水平で安定した台に設置し、フィルターホルダーをセットします。フィルターホルダーのタブの部分本体のスロットに合わせセットしてください。

タブ部分を本体スロットに合わせる




- 2 フィルターをセットする**
フィルターホルダーにフィルターをセットします。付属のパーマネントフィルターかペーパーフィルターをお使いください。

パーマネントフィルターの方向を合わせてセット

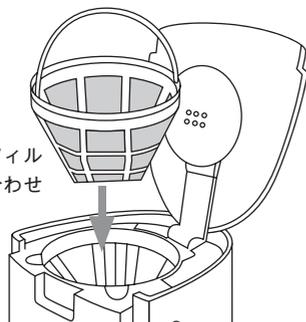


- 3 コーヒー粉を入れる**
抽出するカップ数分のコーヒー粉を量って入れ、表面を平らにします。
※コーヒーの量と粉の目安については7ページの「水と粉の計量について」をご覧ください。

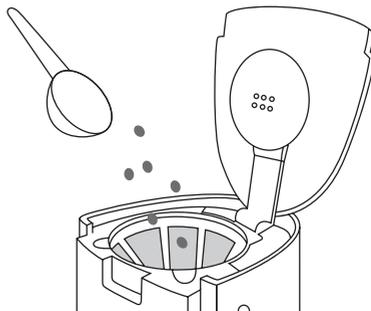


- 4 ウォータータンクに水を入れる**
ウォータータンクの水量計目盛に合わせて、抽出するカップ数分の水を入れトップカバーを閉じます。

ウォータータンクに水を入れる

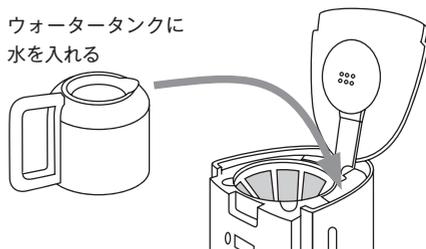


水量は水量計目盛に合わせて

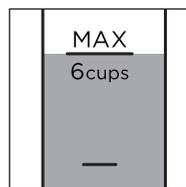


5 カラフェをセットする

ステンレスカラフェを本体にセットします。本体奥へ固定されるまで押し込んでください。

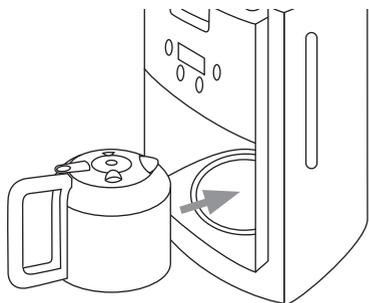

6 コンセントに電源コードを差し込む

電源プラグをコンセントに差し込みます。

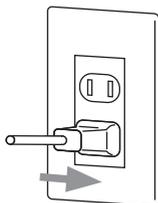


7 抽出を開始させる

[ON/OFF] ボタンを押すと、赤い電源ランプが点灯し、コーヒーの抽出が始まります。

8 抽出が終わる

抽出終了後、約 12 分経過すると自動的に電源が切れ、電源ランプも消灯します。

9 コンセントからプラグを抜く

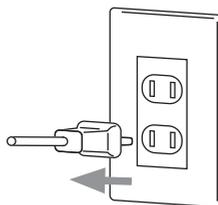

抽出前にステンレスカラフェに湯を入れて温めておくと抽出されたコーヒーが冷めにくくなり、より美味しくお召し上がり頂けます。

ご使用方法

時間設定の仕方

電源プラグをコンセントに差し込むと「12:00」と表示されます。[PROG] ボタンを押して液晶画面右上に「CLOCK」と表示されているのを確認してから [HOUR] と [MIN] ボタンで現在の時間に合わせます。現在の時間に合わせたら、約 10 秒後に時間の設定が確定されます。

- ・電源プラグをコンセントから抜くと表示はリセットされます。
- ・時刻は 24 時間表示です。



タイマー設定の仕方

コーヒーメーカーには決められた時刻に抽出を開始する予約機能が付いています。

1 コーヒーをセットする

P8の「ご使用方法」の手順に従って、コーヒー粉、ステンレスカラフェ、水をセットします。

2 コンセントにプラグを差し込む

3 現在の時間を設定する

[PROG] ボタンを 1 回押して液晶画面右上に「CLOCK」と表示されているのを確認し、現在の時間を [HOUR] ボタンと [MIN] ボタンを使って時間を合わせます。

4 抽出開始時間を設定する

もう一度 [PROG] ボタンを押して液晶に「TIMER」と液晶画面左上に表示されているのを確認し、抽出したい時間を [HOUR] ボタンと [MIN] ボタンを使って設定してください。

※「CLOCK」表示が消えてしまってから設定する場合は [PROG] ボタンを 2 回押して液晶に「TIMER」と表示させます。

5 予約を確定する

抽出時間を設定したら [ON/OFF] ボタンを 2 回し [PROG] ボタンが青く点灯したら予約完了です。予約した時刻になると自動的にコーヒーの抽出が開始されます。

予約をキャンセルする場合


予約をキャンセルする場合は、[ON/OFF] ボタンを押してください。予約が解除され [PROG] の青いランプは消灯します。すぐに抽出を開始する場合は、[ON/OFF] ボタンを押すと抽出が開始されます。

お手入れの仕方


使用前の洗浄

初めてご使用になる時や長期間使わな
いで保管してあった場合は、以下の手
順で洗浄運転を必ず行ってください。


- 1** フィルターホルダーをセットします。
パーマメントフィルターやペーパー
フィルター、コーヒーはセットしな
いでください。

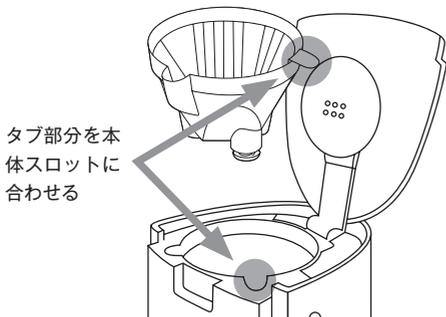


- 2** ウォータータンクに6 カップ分
の目盛まで (900ml) 水を入れ
ます。

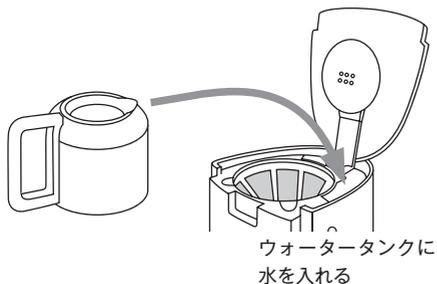

- 3** 本体にステンレスカラフェをセッ
トします。

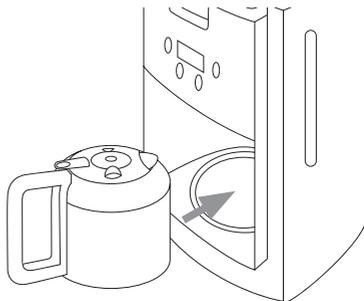

- 4** 電源プラグをコンセントに差し込
み、[ON/OFF] ボタンを押して、
お湯を抽出させます。

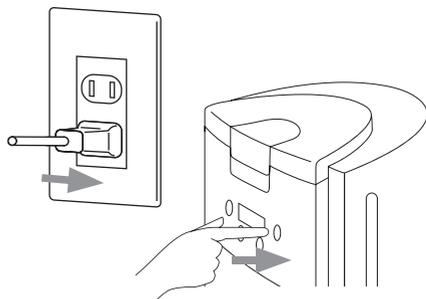

- 5** 抽出が終わり [ON/OFF] ボタン
の赤いランプが消灯しているのを
確認したら、電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。抽出さ
れたお湯は捨ててください。

お手入れの仕方

水洗いできるもの

付属のステンレスカラフェやパーマネントフィルター、フィルターホルダーは使用の都度、中性洗剤を使用して洗浄してください。



水洗いできないもの

本体は水洗いせず、湿らせた柔らかい布で拭いてください。



- ・本体外装部の拭き取りにアルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。傷がついたり、変色・変形をおこし、故障の原因となります。
- ・付属品は食器洗浄機で洗わないでください。変形や破損の原因となります。
- ・お手入れの際、本体を水につけたり、丸洗いしたりなど絶対にしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- ・本体のコントロールパネルボタンに水をかけたり濡らしたりしないでください。故障の原因となります。

ウォータータンク内部の汚れが気になった時はP13の「クエン酸洗浄の方法」を行ってください。

故障かな？と思ったら

以下のことをお確かめになり、それでも状態が改善しない場合には、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

コーヒーが抽出されない	<ul style="list-style-type: none">・電源プラグがコンセントに入っているか確かめてください。・[ON/OFF] ボタンを押して赤いランプが点灯しているか確かめてください。・ウォータータンクに水が入っているか確かめてください。・カラフェが正しくセットされているか確かめてください。
抽出時間が長い	<p>硬度の高い水などカルシウム分の多い水を使用していませんか。使用している場合は、以下の手順に基づき、本体内部洗浄を行ってください。</p> <p>『クエン酸洗浄の方法』</p> <ol style="list-style-type: none">1. フィルターホルダーをセットします。パーマネントフィルターはセットしないでください。2. ウォータータンクに満水までの水と、クエン酸液を入れます。 <p>※ クエン酸液の作り方</p> <p>水 1.0L に対してクエン酸大さじ 1～2 杯</p> <ol style="list-style-type: none">3. 本体にカラフェをセットします。4. [ON/OFF] ボタンを押して、お湯を抽出します。5. 抽出が終わったらカラフェのお湯を捨てて、そのまま 10 分間放置してください。6. 2～5 工程を 2～3 回繰り返します。7. 最後にクエン酸の臭いを取り除くため、水だけで 2 回抽出洗浄を行ってください。
樹脂の臭いがする	上記『クエン酸洗浄の方法』を参照して洗浄を行ってください。
抽出量が少ない	コーヒー粉を多く入れすぎているか確かめてください。
抽出液に油が浮いている	コーヒー粉に含まれている油脂分が抽出中に溶け出したものです。

仕様

電源	100V 50/60Hz
消費電力	800W
サイズ	W19.5 × D23.0 × H33.5
重量	2.2kg
コードの長さ	1.3m
材質	ステンレス、ポリプロピレン
付属品	パーマネントフィルター
生産国	中国

アフターサービス

保証について

この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- ・この取扱説明書には、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- ・保証期間はお買い上げ日から2年間です。無料保証規定の内容により、無料修理、またはお取り替えいたします。(保証期間でも有料修理となる場合がありますので、無料保証規定をよくお読みください。)
- ・保証期間後の修理は、販売店または弊社までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

部品のご購入について

本製品は本体以外は消耗品です。付属品や部品、消耗品のご購入については、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

製品の付属品・部品のお取り寄せは、株式会社大石アンドアソシエイツの公式オンラインショップ「O&A SHOP」でもお買い求めいただけます。

<https://www.oanda-shop.com/>

修理を依頼される場合

- ・故障かな?と思ったらご使用をやめて、無料保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- ・修理をお申し付けの際は、商品名と故障の状態を詳しくお知らせください。

 ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

弊社修理受付

お取り扱い、お手入れについてのご不明な点や、修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

株式会社 大石アンドアソシエイツ
フリーダイヤル
 **0120-520-227**

フリーダイヤルがつかない場合

 03-5333-4447

受付時間 / 9:30 ~ 18:30

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

〒151-0053

東京都渋谷区代々木 3-28-6-8 F

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

Russell Hobbs 保証書

お客様 お名前	見 本	型番	7640JP
お客様 電話番号		保証期間	1年 お買い上げ日 年 月 日
お客様 住所		ご販売店名・住所・電話番号	

無料保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。

1. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や強い衝撃を与えたことによる、故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。

(ホ) 本書の提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、

販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合。

(ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用等)にご使用の場合の故障及び損傷。

(チ) 消耗部品の交換。

(リ) ご使用によって生じる汚れ。

2. 保証は日本国内においてのみ有効です。

3. 保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないように、大切に保管してください。

4. 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

5. 部品保有保証期間は、製造停止後5年間です。

6. 本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店
株式会社 大石アンドアソシエイツ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3-28-6-8F TEL03(5333)4447 FAX03(5333)4446