




Russell Hobbs

ラッセルホブス コーヒーグラインダー 7660JP

ラッセルホブス マットブラック コーヒーグラインダー 7660JP-BK

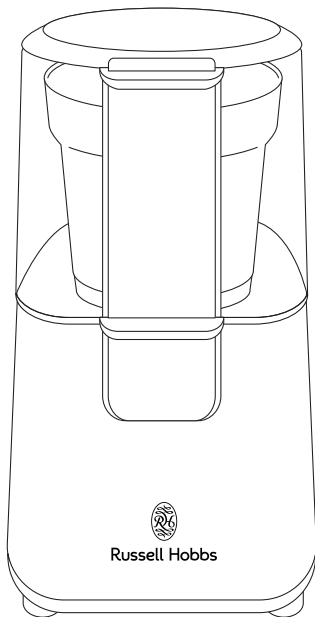

取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

はじめに

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。

目次

安全上のご注意	4~6
各部の名称	7
ご使用方法	8~9
お手入れの仕方	10
仕様	11
「故障かな?」と思ったら	12
コーヒーを自宅で美味しく楽しむコツ	13
アフターサービス	14~15

この取扱説明書は安全なところに保管しておいてください。この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。また、包装は使用する前に取り払ってください。ただし、製品が正常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類は捨てないでください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになれる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。

表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる内容を以下の2つに区分し、説明しています。

警 告









取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症※1等を負う可能性が想定される内容

注 意

取り扱いを誤った場合、使用者が障害※2を負う可能性および物的損害※3のみの発生が想定される内容

- ※1 重症とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘の記号はしてはいけない「禁止」を示します。
	一般的な禁止
	水濡れ禁止
	濡れ手禁止
	分解禁止
	●の記号は、必ずしていただく「強制」を示します。
	必ず行う
	差し込みプラグを抜く



警 告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症等を負う可能性が想定される内容



子どもだけで使わせたり幼児の手の届くところで使わないでください。感電、けがをする恐れがあります。

火気の近くや不安定な台の上では使用しないでください。運転中に転倒した場合、火災や故障の原因となります。

付属品の取り付け・取り外しやお手入れの際、また使用時以外には必ず電源プラグを抜いてください。誤作動によるけがや感電の原因になります。

電源コードを製品本体に巻きつけた状態で使用したり、傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、感電するおそれがあります。

モーター本体のスイッチ穴を棒などで絶対に押さないでください。スイッチが入った場合、カッターが高速回転して大変危険です。また感電する恐れがあります。

コンセントは配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。定格を超えると発熱による火災の原因になります。

野外や水気、湿気の多い場所（部屋）で使用しないでください。また濡れた表面に本体を置かないでください。ショートや感電の恐れがあります。



改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。



電源プラグ、電源コードが異常発熱している場合は、直ちに使用を止め、お求めの販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると、ショートや発火する恐れがあります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショート、発火する恐れがあります。

ご使用後は必ず電源プラグを抜いてください。誤って電源が入り、怪我をする恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの歯の差し込みがゆるい状態のときは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因となります。

電源プラグに埃が付着している場合は、よく拭き取ってください。埃がたまるとう着した部分から発火して火災の原因となります。



本体とグラインディングボウルを水に浸したり、水洗いをしないでください。故障したり、ショートや感電の恐れがあります。

安全上のご注意

注 意

取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



この製品は家庭用として設計されたコーヒーグラインダーです。コーヒー豆以外のものを入れたり、他の用途に使用しないでください。

グラインディングボウルにコーヒー豆を入れない状態で動作させないでください。故障する場合があります。

連続して30秒以上の運転をしないでください。モーターが過熱して故障する場合があります。30秒間連続運転させた場合は3分間以上休ませてください。

グラインディングボウルには60g以上のコーヒー豆を入れないでください。容量を超えた状態で使用すると故障する場合があります。

本体の拭き取りにアルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。傷がついたり、変色・変形をおこし、故障の原因となります。

コーヒー粉を取り出すときは、動作が完全に止まるまでカバーを外さないでください。動作が停止する前にカバーを外すと怪我をする恐れがあります。



グラインディングボウルはロックされるまでしっかり装着してください。装着がゆるい状態で動作させると故障する場合があります。




カッターブレードに直接触れないでください。けがをする恐れがあります。



製品のカッターブレードは消耗品です。劣化したカッターブレードを使い続けると故障の原因となります。回転させて異音が生じたり異変を感じたら、カッターブレードが装着されているグラインディングボウルを交換してください。カッターブレードはグラインディングボウルから取り外せません。新しく購入する場合は、お買い上げの販売店、もしくは弊社にお問い合わせください。

各部の名称

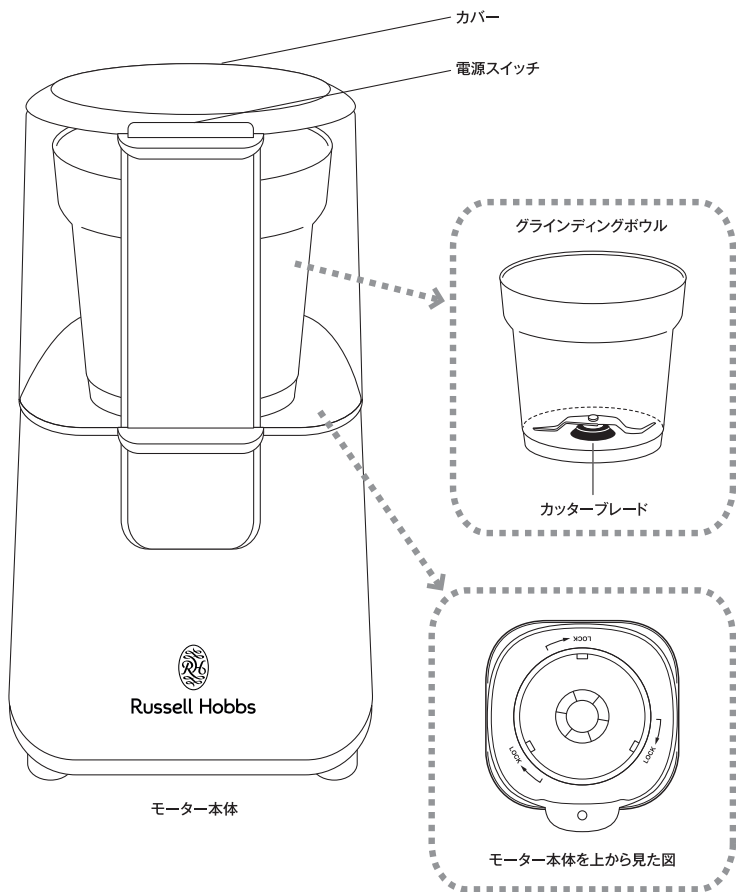


ご使用方法


1 グラインディングボウル装着を確認する

本体にグラインディングボウルが正しく装着しているか確認してください。

注) グラインディングボウルは、カチッとロックされる手ごたえを感じるまで回して装着してください。装着がゆるい状態で動作させると故障の原因となります。

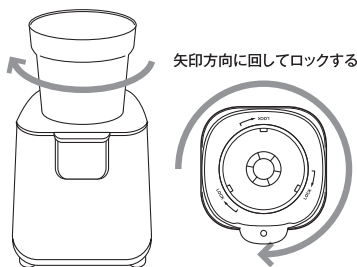


3 コンセントに電源コードを差し込む カバーを閉めたら電源プラグをコンセントに差し込みます。

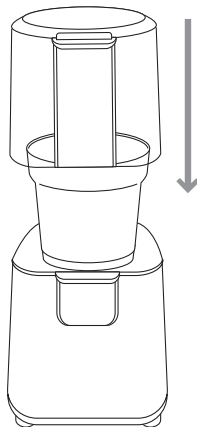

2 コーヒー豆を入れる


カバーを外し、コーヒー豆を入れ、カバーをしっかりと閉めます。

注) 60g以上のコーヒー豆を入れないでください。容量を超えた状態で使用すると故障する場合があります。

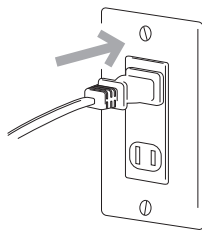

4 コーヒー豆を挽く

電源スイッチを断続的に押して、好みの挽き加減にしていきます。

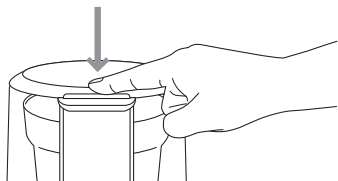

連続回転させた場合の挽き加減の目安
連続回転させる場合には、コーヒー豆の量は関係なく、以下の作動時間を目安に挽いてください。

挽き加減と時間の目安

粗挽き	約7秒
中挽き	約10秒
細挽き	約12秒
極細挽き	20秒以上

※上記の時間がおおよその目安となりますが、操作方法としては、好みの挽き加減になるまで、プッシュ続けてください。


注) 連続して30秒以上の運転をしないでください。モーターが過熱して故障する場合があります。30秒間連続運転させた場合は3分以上休ませてください。

グラインディングボールには60g以上のコーヒー豆を入れないでください。容量を超えた状態で使用すると故障する場合があります。

本製品はコーヒー豆をエスプレッソ用に挽くには向きません。

5 コンセントを抜く

ご使用後は、必ず電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いた状態にしておいてください。

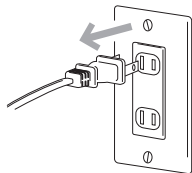

6 コーヒー粉を移す

カバーを2~3回軽くたたいて、付着しているコーヒー粉を落としてからカバーを外します。グラインディングボールを外してフィルターに粉を移します。



お手入れの仕方

カバー

付属のカバーは、水洗いできます。水洗いした後は、しっかり乾かしてください。




グラインディングボウル

グラインディングボウルは水洗いしないでください。外装部は湿らせた柔らかい布で拭いてください。グラインディングボウル内側とカッターブレード部分は、付属の掃除用ブラシを使って掃除してください。



モーター本体

外装部を湿らせた柔らかい布で拭いてください。

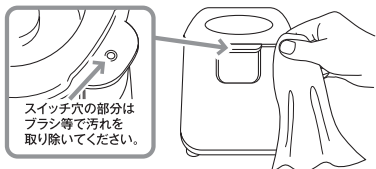


注) 強く拭いたり、こすったりしないでください。傷がつく原因になります。

グラインディングボウル(カッターブレード)の交換について

カッターブレードは消耗品です。グラインディングボウル底面からカッターブレードを指で回転させ、抵抗を感じるようになったら交換時期です。カッターブレードは取り外せないで、グラインディングボウルごと交換してください。経年劣化しているカッターブレードを使い続けるとコーヒー豆の風味を損なったり、故障の原因となります。

注) 部品のお取り寄せについてはP14の「部品について」をご覧ください。

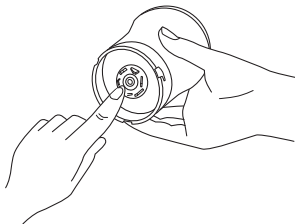

⚠️ ご注意



付属品の取り付け・取り外しやお手入れの際には必ずスイッチを切って、電源プラグを抜いてください。



本体とグラインディングボウルを水に浸したり、水洗いをしないでください。故障したり、ショートや感電の恐れがあります。



本体の拭き取りにアルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。傷がついたり、変色・変形をおこし、故障の原因となります。

仕 様

電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	150W
サ イ ズ	W12.5cm × D12.5cm × H21.5cm
重 量	1.1kg
コードの長さ	1.3m
材 質	ステンレス、AS樹脂
付 属 品	掃除用ブラシ
生 産 国	中国

「故障かな?」と思ったら

以下のことをお確かめになり、それでも症状が改善しない場合には、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

出来上がりに バラつきがある	・グラインディングボウル装着がロックされていますか? ・カッターブレードはきれいに掃除していますか? ※ブレードの構造上、多少バラつきが生じます。
コーヒー粉がグライン ディングボウルや カバーに付着する	・静電気やコーヒー豆の油分によってカバーに微粉が付着することがあります。
回転させると異音がする	・グラインディングボウルはロックされていますか? ・同じグラインディングボウル(カッターブレード)を長期間使い続けていませんか?*
モーター本体やカッター ブレード部分が熱くなる	・30秒以上回転させていませんか?

注) グラインディングボウルに付属しているカッターブレードは消耗品です。P10をご確認いただき、症状が表れているものはグラインディングボウルを交換してください。
部品のお取り寄せについてはP14の「部品について」をご覧ください。




コーヒーを自宅で美味しく楽しむコツ

コーヒー豆の保存方法

コーヒーは豆の状態の方が粉より長く風味を保つことができます。コーヒーはなるべく豆の状態で購入し、開封したら飲まない分はしっかり密封して冷凍保存しておきましょう。保存方法が適切で賞味期限内であれば支障はありませんが、味と香りを堪能するのなら、なるべく早く飲みきることをおすすめします。

抽出方法とコーヒー豆の挽き加減

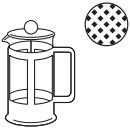コーヒー豆の挽き加減は、粉とお湯の接触時間によって変わります。抽出器具によってその時間が変わるので、4分間お湯に浸かるプレス式なら粗挽きに、数秒で抽出するエスプレッソマシンなら極細挽きと、抽出時間が長ければ粗く、短ければ細かく挽きます。

	<p>粗挽き～中粗挽き 抽出方法：プレス式、バーコーレーター 特徴：苦味が弱く、酸味が強くなる。</p>
	<p>中挽き 抽出方法：ドリップ式、サイフォン式、 一般に普及しているコーヒーマーカー 特徴：幅広い抽出法に対応できる。 苦味と酸味の強さは、粗挽きと細挽きの中間になる。</p>
	<p>中細挽き～細挽き 抽出方法：濃い目に入れるドリップ式 特徴：酸味が弱く、やや苦味を感じるようになる。 アイスコーヒー向き。</p>

アフターサービス

保証について

この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- この取扱説明書には、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。無料保証規定の内容により、無料修理、またはお取り替えいたします。（保証期間でも有料修理となる場合がありますので、無料保証規定をよくお読みください。）
- 保証期間後の修理は、販売店または弊社までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

部品のご購入について

本製品は本体以外は消耗品です。付属品や部品等の消耗品のご購入については、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

一部の付属品や部品は、株式会社大石アンドアソシエイツの公式オンラインショップでもお買い求めいただけます。

修理のご依頼について

- 「故障かなと思ったら」のページをご確認頂いても改善されない場合はご使用をやめて、無料保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- 修理をお申し付けの際は、商品型番と商品名、故障の状態を詳しくお知らせください。

! ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

付属品・部品の販売サイト

<https://oishi-online.com/>



修理、お取り扱い、お手入れ等に関する受付サイト

<https://russellhobbs.jp/afterservice>



お客様相談窓口

株式会社 大石アンドアソシエイツ

フリーダイヤル

0120-520-227

受付時間 / 10:00 ~ 17:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

※時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6-8F

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただきます、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

Russell Hobbs 保証書

お客様 お名前	見 本	型番	7660JP / 7660JP-BK		
お客様 電話番号		保証期間	1年	お買い上げ日	年 月 日
お客様 住所		ご販売店名・住所・電話番号			

無料保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。

1. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や強い衝撃を与えたことによる、故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。

(ホ) 本書の提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合。または、ご購入を証明する購入証明書(納品書、レシート等)をご提示できない場合。

(ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用等)にご使用の場合の故障及び損傷。

(チ) 消耗部品の交換。

(リ) ご使用によって生じる汚れ。

(ヌ) 中古品や新古品、第三者からの譲渡品、個人間売買品。

2. 保証は日本国内においてのみ有効です。

3. 保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないように、大切に保管してください。

4. 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

5. 部品保有保証期間は、製造停止後6年間です。

6. 本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店
株式会社 大石アンドアソシエイツ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6-8F