



Russell  
Hobbs

At the heart of your home

電動ミル ソルト & ペッパー ミニ 7932JP

電動ミル ソルト & ペッパー ミニ ブラック 7932JP-BK



## 取扱説明書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

●必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

## はじめに

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。


## 目次

はじめに	2
安全上のご注意	2
各部の名称	3
ご使用前に	4
ご使用方法	5
分解と組み立て方法	6
お手入れ方法	7
アフターサービスのご案内	7
仕様	7

## 安全上のご注意

- ・水につけたり、水をかけたりしないでください。  
(故障の原因)
- ・ぬれた手で操作しないでください。  
(故障の原因)
- ・本体をクリーニングする場合には、乾いた柔らかい布で本体の汚れを拭き取ってください。洗剤や研磨剤など使用しないでください。  
(キズ、故障の原因)
- ・乾電池は未使用のものを必ず表示通りの方向に装填してください。また、違う種類や使用期間の異なる乾電池と一緒に装填しないでください。  
(破損・故障の原因)
- ・長期間使用しない場合は、必ず乾電池を外してください。  
(故障の原因)
- ・本製品を極端に高温、多湿になる場所で使用したり、保管しないでください。  
(破損・故障の原因)
- ・直射日光を避けて保存をしてください。  
(故障の原因)
- ・塩や胡椒、使用できる食材以外のものや、その他の目的には使用しないでください。  
(破損・故障の原因)
- ・改造や修理はしないでください。  
(故障・けがの原因)
- ・長時間使用するとモーター本体が過熱し、運転が止まってしまうので、長時間の使用はしないでください。  
(故障の原因)
- ・使用している電池の残量が少なくなると回転が遅くなったり、使用中に停止する場合があります。そのような場合には電池を交換してください。
- ・単4乾電池以外の電池は使用しないでください。また、充電式電池はご使用頂けません。電池に記載されている警告や注意の事項等をよくお読みになり、正しくお使いください。

# 各部の名称

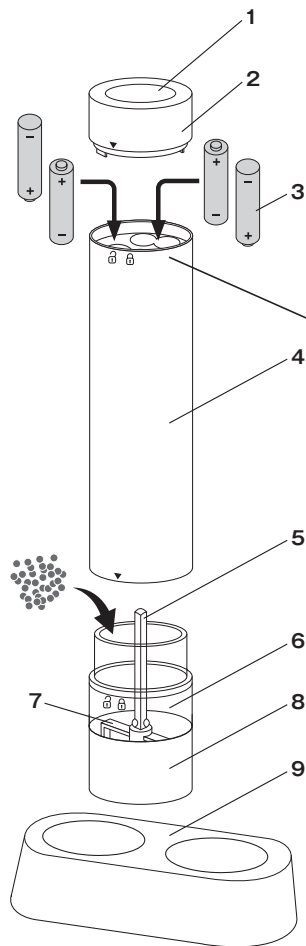

1. スイッチ
2. バッテリーケースのフタ
3. 単4乾電池×4  
※付属しておりません。
4. モーターユニット
5. 回転シャフト
6. キャビン
7. グライNDER
8. キャビンユニット
9. スタンド

**!** 乾電池の⊕⊖は、モーターユニット上部に表示されたマークが上になるようにセットしてください。正しく装填されていないと、動作不良や挽けない場合があります。

## ご使用頂ける食材

### 粒の大きさが2mm～5mmの食材

○ ブラックペッパー・ホワイトペッパー・グリーンペッパー・クリスタルソルト・岩塩、花椒(ホアショウ)・山椒・その他乾燥ハーブやスパイス

✕ ピンクペッパーは使用できません。また、その他の油分を含む食材はグラインダー(白の部分)に食材が挟まってしまう可能性があります。


※ 岩塩(クリスタルソルト)は様々な種類のもので販売されているため、粒の大きさや硬度により使用できない場合があります。大きさについては粒胡椒の大きさを参考にお選びください。

※ 食材を充填する際は、キャビン全体の8割程度にしてください。キャビンの容量一杯まで充填するとスムーズに挽けない場合があります。


# ご使用前に

## 電池の装填の方法


1. バッテリーケースのフタに表示されている▼を①から②位置に回します。

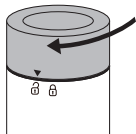

2. ロックを解除し、モーターユニットから上に持ち上げ取り外します。




3. バッテリーケースの表示通りに乾電池を装填します。

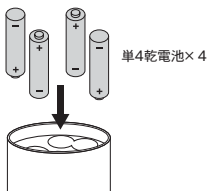

※充電式電池はご使用頂けません。使用する乾電池は、1.5V乾電池4本(別売り)です。必ず4本とも未使用のものをご用意いただき、プラスとマイナス方向を間違えないようにご注意ください。アルカリ乾電池など、より電池寿命が長い電池のご使用をお勧めします。


## モーターユニットの取り外しと組み立て

1. キャビン部分を支え、上部モーターユニットを握ります。
2. モーターユニット▼マークを①位置から②位置に合わせるように時計回りにモーターユニットを回して取り外してください。
3. 組み立てるときはモーターユニット▼マークをキャビンの①から②の位置に合わせて組み立てます。

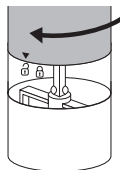

## 塩、胡椒を入れる

1. モーターユニットをキャビンユニットから取り外します。
2. 中央から食材を充填してください。

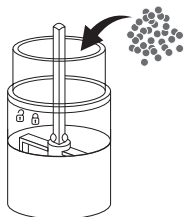


- ⚠** 食材を充填する際は、キャビン全体の8割程度にしてください。キャビンの容量一杯まで充填するとスムーズに挽けない場合があります。

## ご使用方法

⚠ ご使用前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。


1. 挽き加減を調整します。

挽き加減の調節はキャビンユニット底部のツマミで調整してください。

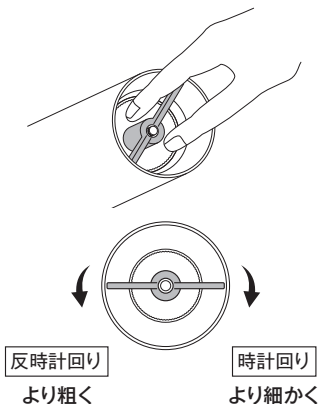

2. スイッチボタンを押すと食材が挽かれます。挽く量はスイッチボタンを押している時間で調整してください。

3. 使用後は、スタンドに載せると食材がこぼれずに保管できます。

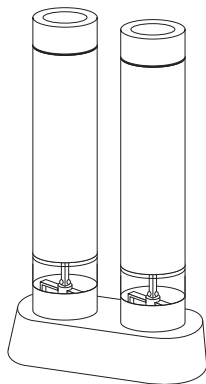

⚠ ツマミを緩くしすぎるとツマミが回転シャフトから外れてしまったり、テーブルに置いた際に不安定になります。ツマミがキャビンユニットの先端部を超えないように調整してください。



⚠ 調理中の湯気などの湿気が本体に入り込まないようにご注意ください。故障の原因になります。

・粗さが調整できない場合または、食材がグラインダー（臼の部分）に詰まった場合は一度、モーターユニットをキャビンから外して再度ご使用してください。

## 食材が詰まったら


食材がグラインダー部分に詰まってスムーズに動かなくなってしまった時には、下記方法をお試しください。

1. モーターユニットをキャビンユニットから取り外し食材を取り出す。
2. ツマミを反時計回りに回し、グラインダーに詰まっている食材を取り除いてください。

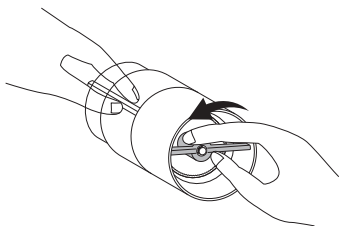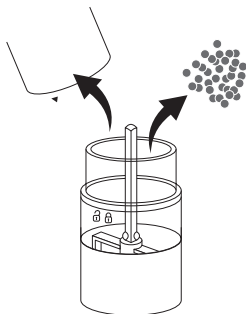

⚠ 食材が詰まった際には本体を強くたたいたりしないでください。故障の原因になります。

- ・万が一本体から部品が外れてしまったら、下記の通りワッシャー、バネ、セラミック刃、セラミック刃留め、ツマミの順に取り付けてください。
- ・組み立てをする際には、テーブルの上で作業するなどして部品を無くさないよう気を付けてください。

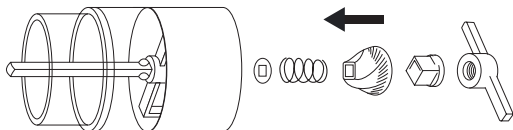

## お手入れ方法

塩分や汚れが本体のステンレス部分に付着していると、そこからサビが生じる原因となる場合がありますので、こまめにお手入れをしてください。

- ・本体のお手入れはやわらかい乾いた布または、湿らせた布で拭いてください。
- ・本体の拭き取りにアルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・タワシなどは傷や変色・変形する原因になりますので使用しないでください。
- ・本体は水につけたり、水洗いをしないでください。故障の原因になります。

### 「アフターサービスのご案内」

製品の品質に関しましては万全を期しておりますが、配送中による製品破損や、初期的な製品の不具合または付属品の不足などの場合には、製品受領後7日以内に弊社までご連絡をお願いします。送料弊社負担にて製品をお送り頂き、良品と交換をさせていただきます。

## 故障かなと思ったら

### 動作不良の場合


乾電池の ⊕ ⊖ は、モーターユニット上部に表示されたマークが上になるようにセットしてください。正しく装填されていない場合は、動作不良や挽けない場合があります。


# 仕様

電 源	1.5V 単4乾電池4本(別売)
サ イ ズ	φ3.5×18.5cm (スタンドセット/W10.5×D6.0×H19.5cm)
重 量	180g(スタンドセット/440g)
材 質	ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂
付 属 品	スタンド
生 産 国	中国

## お問い合わせ

株式会社 大石アンドアソシエイツ  
〒151-0053  
東京都渋谷区代々木 3-28-6-8F

 **0120-520-227**

フリーダイヤルがつかない場合  
 03-5333-4447  
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店  
**株式会社 大石アンドアソシエイツ**

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6-8F TEL03(5333)4447 FAX03(5333)4446