



ラッセルホブス クラシックブレンダー 3901JP



取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。

- この取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。


はじめに

このたびは、「ラッセルホブス・クラシックブレンダー3901JP」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ソルトン・ヨーロッパ社のラッセルホブス製品は、ヨーロッパ、アメリカを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスブランドのクラシック・シリーズから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、楽しい食生活にお役立てください。

この取扱説明書は、ご使用前によくお読みになって、安全なところに保管しておいてください。この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。また、包装は使用する前に取り払ってください。ただし、製品が正常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類は捨てないでください。


各部の名称

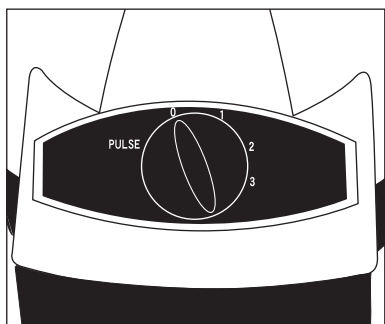

PULSE・・・パルススイッチ手で回している間、最高速で回転します。

0・・・・・・ スイッチオフ

1～3・・・・ スピード設定1が最低速、3が最高速になります。

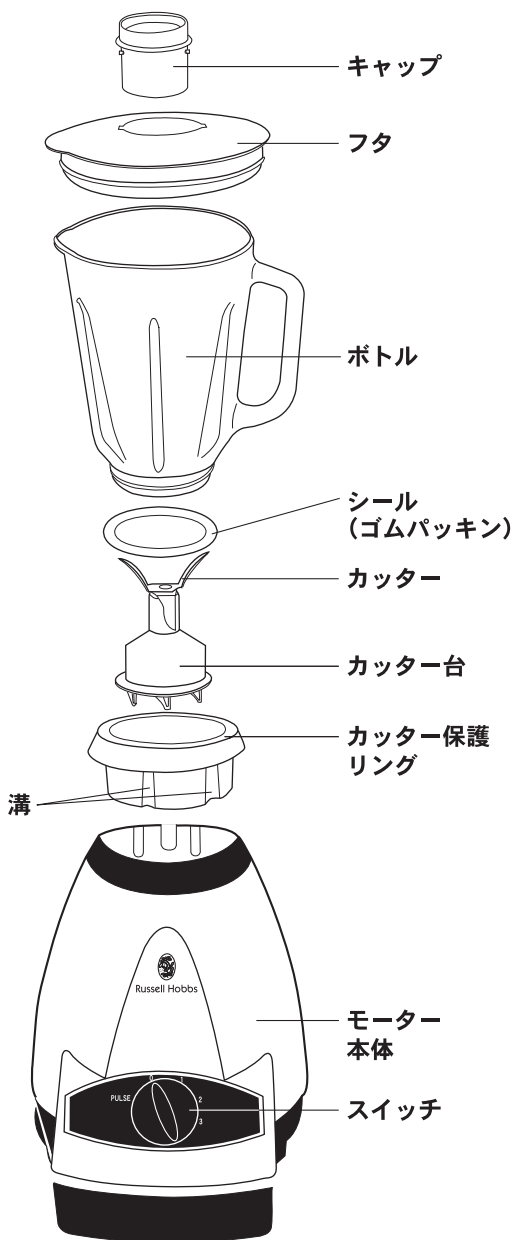

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

警 告

- 1 . ブレンダーを水につけたり、風呂場や流し台など水がかかる恐れのある場所の近くでは使わないでください。また野外では使用しないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- 2 . ボトルの取り外しやお手入れの前には、必ずスイッチを切って、電源プラグを抜いてください。
- 3 . 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。感電、けがをする恐れがあります。
- 4 . 電源が入っている時には、手やスプーン、はしなど、調理材料以外のものをボトルに入れしないでください。けがをする恐れがあります。
- 5 . カッター台をボトルから外した状態で、モーター本体に装着しないでください。けがをする恐れがあります。
- 6 . 運転する時は、必ずボトルのふたは取り付けた状態で運転してください。
- 7 . 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、コードの上に重いものを乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
- 8 . 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。感電、ショート、火災の原因になります。
- 9 . 改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

注 意


- 1 . 電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。火災の原因になります。
- 2 . 電源コードをブレンダー本体に巻かないでください。
- 3 . 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがや絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となります。
- 4 . 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして、発火することがあります。
- 5 . 火の近くでは使用しないでください。故障の原因になります。
- 6 . ボトルを本体から外す時は、スイッチを切り、カッターが完全に停止してから、外してください。
- 7 . 連続して3分以上の運転をしないでください。モーターの過熱防止のため、**3分間運転したら4分以上休ませてください。**
- 8 . ボトルに材料を入れない状態で運転をしないでください(空運転禁止)。
- 9 . ブレンダーを調理以外の用途で使用しないでください。
- 10 . ボトルには1250ミリリットル以上の食材を入れないでください。
- 11 . ボトルには80℃を超えるものを入れないでください。
- 12 . アイスクラッシュは、家庭用冷蔵庫の冷凍室で作った氷を使用してください。
- 13 . お茶、煮干や昆布などの乾物、山芋などの粘り気の強いものは、使用しないでください。また、食品以外のものは使用しないでください。
- 14 . ハチミツなどの粘り気が強く沈殿しやすいものは、最初から入れて運転せず、後から追加してください。

ボトルに液体を入れない状態で運転すると、カッターが非常に高温になりますので、必ず液体と一緒に運転してください。また、連続で使用の際はカッターを十分冷ましてからご使用ください。**カッターは消耗品**ですので、万一カッターが高温により破損した場合は、有償にて販売しております。輸入販売元にご相談ください。

ご使用の前に

このブレンダーを最初にお使いになる時、または長い期間お使いにならなかった場合には、カッター保護リングがきつく固定されていますので、下記の手順に従ってボトルを外してください。


- 1 . 取っ手の部分を右向きにし、ガラスボトルをモーター本体にセットします。
- 2 . 右手でモーター本体の側面を支え、ガラスボトルの後ろから左手を回し、ボトルを抱きかかえるようなかたちで取っ手をつかみます。
- 3 . 取っ手をつかんだまま、左手で反時計回りに回してください。その時、水平方向に力を入れてください。斜めに力を入れますと、固く感じる場合があります。

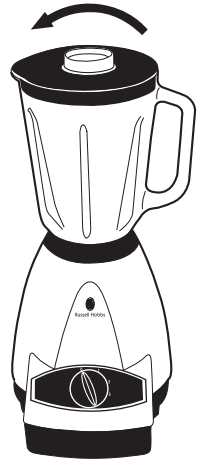

カッター台の組み立て方

図のようにカッター保護リングの上にカッター台を乗せ、シール(ゴムパッキン)をカッターの刃を通してカッター台に乗せます。

順番を誤って、カッター台とカッター保護リングを逆にするとカッター台が外れなくなる場合がありますので、ご注意ください。

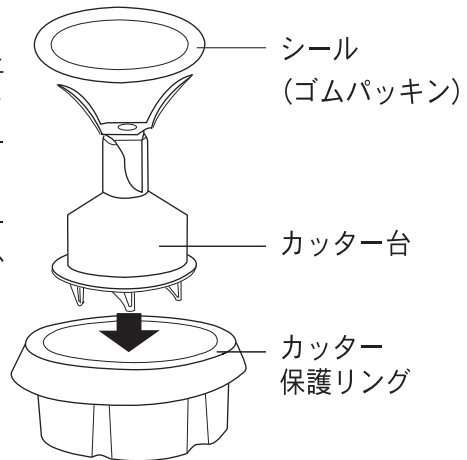

ご使用方法

ご使用に際してのご注意

- ・本体は平らで安定した場所に置いて使用してください。
- ・運転中はボトルのフタに手を添えてしっかりと押さえてください。
- ・できあがった食材を取り出す時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ブレンダーの分解

- 1 . 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 . ボトルをモーター本体から取り外します。
- 3 . フタを取り外し、キャップを90度回転させて、フタから取り外します。
- 3 . カッター保護リングを時計回りに回して緩め、取り外します。
- 4 . カッター保護リングからカッター台を外します。
- 5 . カッターの刃先は鋭利ですので、取り扱いに十分ご注意ください。
- 6 . シール(ゴムパッキン)をカッターから外してください。

ブレンダーの組立て

- 1 . シール(ゴムパッキン)をカッターの刃を通して、カッター台に乗せて取り付けます。
- 2 . カッター台をカッター保護リングに乗せてください。
- 3 . ボトルを被せ、カッター保護リングを反時計回りにしっかりと締めてください。締め付けが不十分ですと運転中に緩んだり液体が漏れることがありますので、しっかりと締めてください。
- 4 . キャップをフタに差し込み、90度回転させて固定します。
- 5 . フタをボトルに被せ、モーター本体に乗せて組み込みます。

1. 液状のものだけをブレンドする

通常運転の低速で仕上げます。通常はスピードは1で十分でしょう。30秒ほどの運転で仕上がります。分量に応じてスピード設定を上げてください。高速を使用しますと、泡立ちやすいので、お気をつけください。

2. パルススイッチの使い方

手で回している間だけ運転するスイッチです。パルススイッチを使用する時は、数秒間の運転と停止を繰り返し、断続的に操作します。材料に固いものが含まれている時は、このパルス機能を使ってください。

3. 固形のものと同液状のものをブレンドする

ジュース作りや下ごしらえなど、最もブレンダーに向いた調理方法です。基本的に、パルススイッチで粗削り → 通常運転で一気に仕上げ、という流れで操作します。最初のパルススイッチでの数回粗削りした後、通常運転に切り替えます。スピードは分量に応じて設定しますが、とろみのある場合や繊維質を多く含む場合などは、高速にするとよいでしょう。

4. アイスクラッシュ・冷凍のものを砕く

ブレンダーで作るアイスクラッシュは、フローズンカクテルやスムージーに向いたミスト状に仕上がります。操作に時間がかかると溶け始めてしまいますので、手早く仕上げます。アイスクラッシュの氷は家庭用冷蔵庫の製氷器で作った3cm角以下の氷を使用してください。必ずパルススイッチで断続的に運転し、仕上げます。氷だけでなく、少量の液体を加えた方が操作しやすく、仕上がりもよくなります。

5. 固いものを砕く

レシピにナッツなどの固いものが含まれている場合は、材料の量に対して2倍以上の液体と一緒に運転してください。カッターが非常に高温になりやすいため、続けて調理する場合は、カッターを十分冷ましてからにしてください。基本的にパルススイッチを使用します。

ゴマの粉碎

ゴマの量に対して少なくとも2倍以上の液体(熱湯、油以外のもの)と一緒に粉碎してください。ブレンダーはフードプロセッサーと違いますので、ゴマのように小さな粒状の食材は均等に細かくならない場合があります。

6. 油やはちみつなど混ざりにくいものを入れる

油など水と混ざりにくいもの、はちみつなど比重が重く底に沈殿しやすいものを混ぜる時は、キャップに入れて少しずつ混ぜるようにします。

お手入れの仕方

- 必ず電源プラグを抜き、ご使用の後はお早めにお手入れをしてください。
- モーター本体は湿らせた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。
- ボトルは、洗剤でよく洗い、水洗いをした後、水気を取ってください。汚れがひどい時は、水と洗剤を入れて約10秒間運転し、よく水洗いをしてください。
- カッターはブラシなどを使い、使うごとによく水洗いしてください。その時、刃に直接手を触れないようにご注意ください。
- モーター本体の上部及びスイッチ周辺は、水をかけたり濡らしたりしないでください。また、丸洗いは絶対にしないでください。
- ガラスボトル、カッター台等は食器洗浄器で洗わないでください。また、熱湯では洗わないでください。変形する場合があります。

仕様

ラッセルホブス クラシックブレンダー No. 3901JP

電 源 : 100V 50/60Hz

消 費 電 力 : 500W

材 質 : クロームメッキ仕上げABS樹脂、ガラス、ポリプロピレン、ポリエチレン

サ イ ズ : W17×D21×H42cm(ボトル設置時)

重 量 : 3.3kg

定 格 時 間 : 3分

スピード切替え : 3段階、パルススイッチ付き

最大内容量 : 1.5リットル(適正容量1.25リットル)

ガラスボトル : 80°C

耐 熱 温 度

コードの長さ : 約1.7m

商 品 企 画 : イギリス Salton Europe 社

生 産 国 : 中国

アフターサービス

保証について

- このラッセルホブス・クラシックブレンダーには、保証書が付いています。保証書は販売店にて 販売店名、お買い上げ日を記入していただきますと無効になりますので、ご注意ください。また、この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証規定の内容により無料修理またはお取り替えいたします。(保証期間でも有料修理となる場合がありますので、保証規定をよくお読みください。)
- 保証期間後の修理は、販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼される場合

- 故障かな?と思ったらご使用をやめて、下記の保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または当社にご連絡のうえ、修理をお申し付けください。
- 修理をお申し付けの際は、「品名:ラッセルホブス・ラッセルホブス・クラシックブレンダー3901JP」と故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。
- ご自分で分解・修理は絶対しないでください。

お問い合わせ

お取り扱い、お手入れについてのご不明な点や、修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは弊社までお問い合わせください。

株式会社 大石アンドアソシエイツ （携帯電話、PHSからのご利用は）
フリーダイヤル **0120-520-227** **☎03-5333-4447**

受付時間 / 9:30~18:30 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

※お客様の個人情報は、当社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

無料修理 保証規定

- 取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理または新品と交換させていただきます。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または輸入発売元に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。
- 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 2. お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷
 3. 火災、地震、水害、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷
 4. 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷
 5. 保証書の提示がない場合
 6. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えた場合
- 保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行はいたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 部品保有保証期間は、製造停止後7年間です。
- 本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。
- 本取扱説明書と保証書はトースター機能を保証するものであり、本体に取り付けられているクリスタルガラスの破損、損失については保証対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

輸入元・英国 Russell Hobbs 日本総代理店
株式会社 **大石 アンド アソシエイツ**

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-8-3-4F TEL03(5333)4447 FAX03(5333)4446