



Russell Hobbs

Smart in the kitchen...



ラッセルホブス マルチブレンダー 3910JP

取扱説明書(保証書付き)

必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、ご使用ください。


はじめに

このたびは、「ラッセルホブス・マルチブレンダー3910JP」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ソルトン・ヨーロッパ社のラッセルホブス製品は、ヨーロッパ、アメリカを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスブランドのクラシック・シリーズから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、楽しい食生活にお役立てください。


各部の名称

コントロールパネル

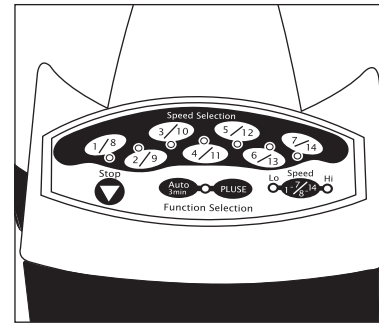

各種ボタンの機能については、ご使用方法の「コントロールパネルの使い方」をご参照ください。

メインスイッチ
(本体側面にあります)

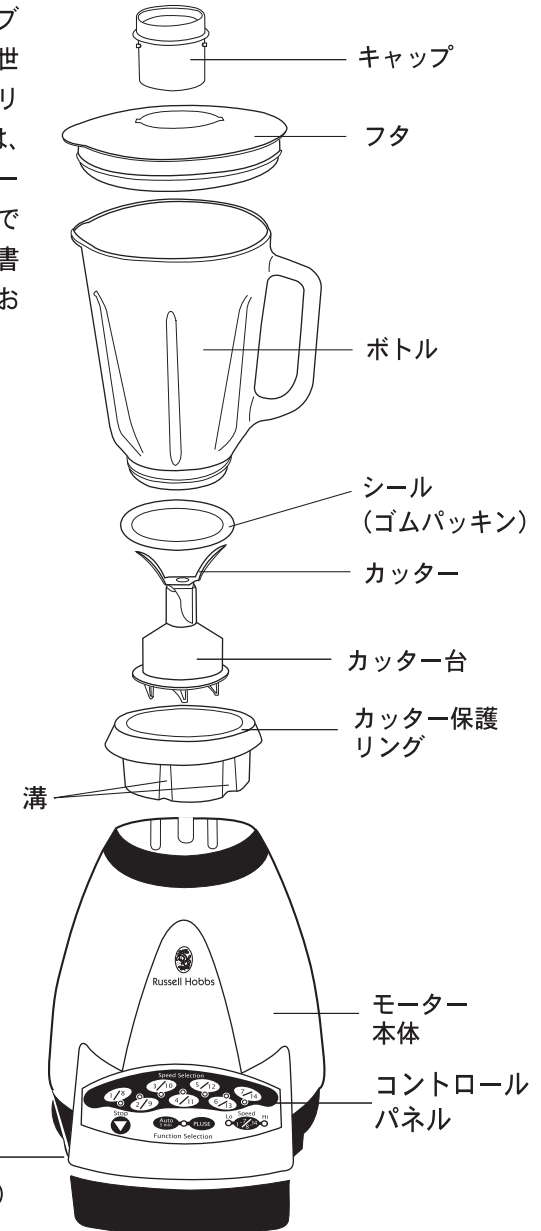

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

警告

1. ブレンダーを水につけたり、風呂場や流し台など水がかかる恐れのある場所の近くでは使わないでください。また野外では使用しないでください。ショート・感電の恐れがあります。
2. ボトルの取外しやお手入れの前には、必ずスイッチを切って、電源プラグを抜いてください。
3. 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。感電、けがをする恐れがあります。
4. 電源が入っている時には、手やスプーン、はしなど、調理材料以外のものをボトルに入れないでください。けがをする恐れがあります。
5. カッター台をボトルから外した状態で、モーター本体に装着しないでください。けがをする恐れがあります。
6. 運転する時は、必ずボトルのふたは取り付けた状態で運転してください。
7. 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、コードの上に重いものを乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
8. 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。感電、ショート、火災の原因となります。
9. 改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

注意

1. 電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。火災の原因となります。
2. 電源コードをブレンダー本体に巻かないでください。
3. 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがや絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となります。
4. 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして、発火することがあります。
5. 火の近くでは使用しないでください。故障の原因となります。
6. ボトルを本体から外す時は、スイッチを切り、カッターが完全に停止してから、外してください。
7. 連続して3分間以上の運転をしないでください。モーターの過熱防止のため、3分間運転したら、4分間以上休ませてください。
8. ボトルに材料を入れずに状態で運転をしないでください(空運転禁止)。
9. ブレンダーを調理以外の用途で使用しないでください。
10. ボトルには1250ミリリットル以上の食材を入れしないでください。
11. ボトルには80℃を超えるものを入れしないでください。
12. アイスクラッシュは、家庭用冷蔵庫の冷凍室で作った氷を使用してください。
13. お茶、煮干や昆布などの乾物、山芋などの粘り気の強いものは、使用しないでください。また、食品以外のものは使用しないでください。
14. ハチミツなどの粘り気が強く沈殿しやすいものは、最初から入れて運転せず、後から追加してください。


ボトルに液体を入れずに状態で運転すると、カッターが非常に高温になりますので、必ず液体(熱湯、油は不可)と一緒に運転してください。また、連続で使用する際はカッターを十分冷ましてからご使用ください。カッターは消耗品ですので、万が一カッターが高温により破損した場合は、有償にて販売しておりますので、輸入販売元にご相談ください。

ご使用の前に

このブレンダーを最初にお使いになる時、または長い期間お使いにならなかった場合には、カッター保護リングがきつく固定されていますので、下記の手順に従ってボトルを外してください。

1. ボトルをモーター台にセットします。
2. モーター台を押さえながらボトルの取っ手を握り、反時計回りに回転させます。

次にフタ、キャップ、シール(ゴムパッキン)、カッター台、カッター保護リングを外して、洗剤等でよく洗って、乾かし組み立ててください。カッターの刃先は鋭利ですので、直接手を触れないように十分ご注意ください。

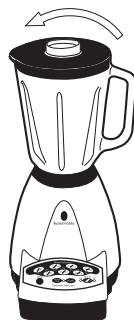

◆ブレンダーの分解◆

1. メインスイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. ボトルをモーター本体から取外します。
3. フタを取外し、キャップを90度回転させて、フタから取外します。
4. カッター保護リングを時計回りに回して緩め、取外します。
5. カッター保護リングからカッター台を外します。
カッターの刃先は鋭利ですので、取扱いに十分ご注意ください。
6. シール(ゴムパッキン)をカッターから外してください。

◆ブレンダーの組立て◆


1. シール(ゴムパッキン)をカッターの刃を通して、カッター台に乗せて取付けます。
2. カッター台をカッター保護リングに入れてください。
3. ボトルを被せ、カッター保護リングを反時計回りにしっかり締めてください。締め付けが不十分ですと運転中に緩んだり液体が漏れることがありますので、しっかりと締めてください。
4. キャップをフタに差し込み、90度回転させて固定します。
5. フタをボトルに被せ、モーター本体に乗せて組み込みます。

ご使用方法

ご使用に際してのご注意

- ・ 本体は平らで安定した場所に置いて使用してください。
- ・ 運転中はボトルのフタに手を添えてしっかりと押さえてください。
- ・ できあがった食材を取り出す時は、本体のメインスイッチをオフにしてください。

コントロールパネルの使い方

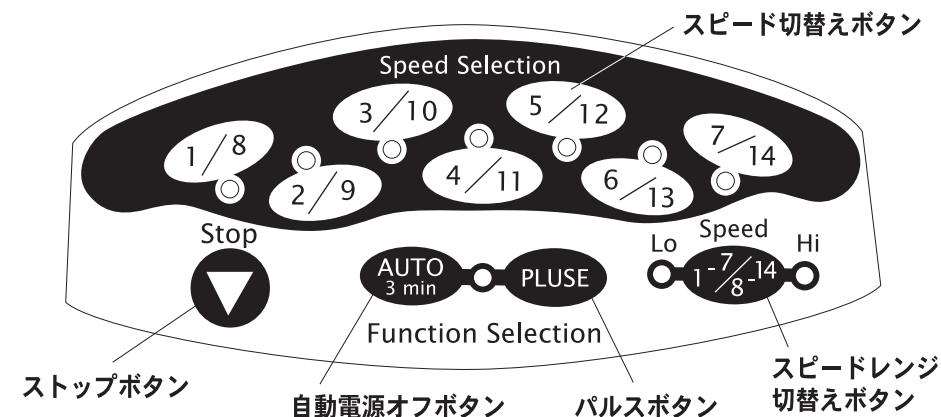

1. スピードレンジの切替え

このブレンダーは14段階のスピード設定ができます。スピードの設定は、「Lo (ロー/低速1~7)」と「Hi (ハイ/高速8~14)」に大きく2つのスピードレンジに分かれています。電源を入れると最初は「Lo (ロー)」にセットされています。Speed (スピード) ボタンを押すごとに「Lo (ロー)」と「Hi (ハイ)」が切替わります。Lo (ロー)・・・ランプが緑色に点灯します。スピード1~7が使用できます。Hi (ハイ)・・・ランプが赤色に点灯します。スピード8~14が使用できます。

2. スピードを設定して運転する

運転するスピードを決めたら、そのスピードの数字のボタンを押すと運転が開始されます。この時スピードレンジが「Lo (ロー)」の場合はスピード1~7、「Hi (ハイ)」の場合はスピード8~14となります。運転中は選んだスピードのランプが点灯します。スピードレンジが「Lo (ロー)」の時は緑色に、「Hi (ハイ)」の時は赤色に点灯します。

3. スピードを切替える

スピードの切替えは運転中にもできます。また、スピードレンジの切替えもできます。スピードレンジを切替えた場合は、1⇔8、2⇔9のようにスピード表示に対応してスピードが切替わります。

4. 運転を止める

運転を止める時は、Stop（ストップ）ボタンを押します。また、パルスなどの機能に切替える時も、一旦Stop（ストップ）ボタンで運転を止めてから操作します。Stop（ストップ）ボタンを押すとスピードレンジは「Lo（ロー）」にリセットされます。

5. パルススイッチの使い方

ボタンを押している間だけ運転させるようにするスイッチです。パルス機能を使用する時は、PULSE（パルス）ボタンを押します。中央のランプが赤色に点灯します。パルスも14段階のスピード設定ができますので、通常の運転と同じようにスピードレンジを設定します。スピード切替ボタンを押している間だけ運転します。パルス機能は断続的にボタンを押して使用します。

6. 自動オフスイッチの使い方

AUTOボタンは連続運転を自動的にストップさせる機能です。AUTOボタンを押すと中央のランプが赤色で点滅します。この状態で運転しますと、3分後に自動的に運転が止まります。モーター保護のため、連続運転をする時には、この自動オフ機能を使用することをお勧めします。

基本の操作

1. 液状のものだけをブレンドする

通常運転の低速で仕上げます。スピードの目安は1～5で、30秒ほどの運転で仕上がります。高速のスピード設定を使用しますと、泡立ちやすいので、お気をつけください。

2. 固形のものと同液状のものをブレンドする

ジュース作りや下ごしらえなど、最もブレンダーに向けた調理方法です。

基本的に、パルス機能で粗削り → 高速運転で一気に仕上げ、という流れで操作します。

最初のパルス機能での粗削りは、低速のパルスを数回使った後、高速のパルスに切替えると、より操作しやすく仕上がりも均一になります。

（操作の流れの一例 スピード3のパルスを5回、スピード10のパルスを5回、スピード10で40秒攪拌）

3. 粘り気やとろみのあるものをブレンドする

基本的に、高速運転でよく攪拌 → 低速運転で調える、という流れで操作します。材料に固形のものが入る場合は、最初にパルス機能で粗削りの操作が加わります。

4. アイスクラッシュ・冷凍のものを砕く

操作に時間がかかると溶け始めてしまいますので、手早く仕上げます。アイスクラッシュの氷は家庭用冷蔵庫の製氷器で作った3cm角以下の氷を使用してください。必ずスピード11以上のパルスで断続的に運転し、仕上げます。

5. 固いものを砕く

レシピにナッツなどの固いものが含まれている場合は、必ず材料の量に対して2倍以上の液体と一緒に運転してください。カッターが非常に高温になりやすいため、続けて調理する場合は、カッターを十分冷ましてからにしてください。基本的にパルス機能を使用します。

●ゴマの粉砕●

ゴマの量に対して少なくとも2倍以上の液体（熱湯、油以外のもの）と一緒に粉砕してください。ブレンダーはフードプロセッサーと違いますので、ゴマのように小さな粒状の食材は均等に細かくなりません。

6. 油やはちみつなど混ぜにくいものを入れる

油など水と混ぜにくいもの、はちみつなど比重が重く底に沈殿しやすいものを混ぜる時は、キャップに入れて少しずつ混ぜるようにします。この場合は、材料を入れている間は低速運転、材料が全部入ったら高速運転に切替えます。

お手入れの仕方

- 必ずメインスイッチをオフにして電源プラグを抜き、ご使用後はお早めにお手入れをしてください。
- モーター本体は湿らせた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。
- ボトルは、洗剤でよく洗い、水洗いした後、水気を取ってください。汚れがひどい時は、水と洗剤を入れて約10秒間運転し、よく水洗いをしてください。
- カッターはブラシなどを使い、使うごとによく水洗いしてください。
- ガラスボトル、カッター台等は食器洗浄器で洗わないでください。

仕様

ラッセルホブス マルチブレンダー モデルNo. 3910JP

電源	100V 50/60Hz
消費電力	500W
材質	クロームメッキ仕上げABS樹脂、 ガラス、ポリエチレン
サイズ	W17×D21×H42cm(ボトル設置時)
重量	3.6kg
定格時間	3分
スピード切替え	14段階
最大内容量	1.5リットル(適正容量1.25リットル)
ガラスボトル耐熱温度	80℃
コードの長さ	約1.5m
イギリス Salton Europe 社	中国製

ホームページ・アドレス <http://www.oanda.co.jp/russell-hobbs/>

この取扱説明書は、ご使用前によくお読みになって、安全なところに保管しておいてください。この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。また、包装は使用する前に取り払ってください。ただし、製品が正常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類は捨てないでください。

アフターサービス

保証について

- このラッセルホブス・マルチブレンダーには、保証書が付いています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日を記入していただきませんと無効になりますので、ご注意ください。また、この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証規定の内容により無料修理またはお取り替えいたします。(保証期間でも有料修理となる場合がありますので、保証規定をよくお読みください。)
- 保証期間後の修理は、販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼される場合

- 故障かな?と思ったらご使用をやめて、下記の保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または当社にご連絡のうえ、修理をお申し付けください。
- 修理をお申し付けの際は、「品名:ラッセルホブス・マルチブレンダー3910JP」と故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。
- ご自分で分解・修理は絶対しないでください。

無料修理 保証規定

- 取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理または新品と交換させていただきます。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または輸入発売元に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。
 - ガラスボトル、カッター台、シールは消耗品ですので、保証の対象外となります。
 - 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 - 1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - 2.お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷
 - 3.火災、地震、水害、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷
 - 4.車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷
 - 5.保証書の提示がない場合
 - 6.保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えた場合
 - 保証は日本国内においてのみ有効です。
 - 保証書は再発行はいたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
 - 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
 - 部品保有保証期間は、製造停止後7年間です。
 - 本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。
- This warranty is valid only in Japan.