



ラッセルホブス パワーハンドミキサー 1128JP



取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- この取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

はじめに

ラッセルホブス・パワーハンドミキサー
1128JPをお買い上げいただきまして、ま
ことにありがとうございます。

ご使用になられる前に、この取扱説明書
をよくお読みいただき、お菓子作りやお料
理にお役立てください。なお、この取扱説
明書は大切に保管しておいてください。こ
の製品を他人に譲渡する時は、取扱説明
書も一緒に譲渡してください。

目次

安全上のご注意	3~5
各部の名称と働き	6~7
ご使用方法	8~9
仕様	9
アフターサービス	10~11

この取扱説明書は、ご使用前によくお読みにな
って、安全なところに保管しておいてください。
この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書
も一緒に譲渡してください。また、包装は使用
する前に取り払ってください。ただし、製品が正
常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類
は捨てないでください。


安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになられる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。

表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる内容を以下の2つに区分し、説明しています。




取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症※¹等を負う可能性が想定される内容




取り扱いを誤った場合、使用者が障害※²を負う可能性および物的損害※³のみの発生が想定される内容

- ※¹ 重症とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※² 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※³ 物的障害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。


お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


 〇の記号はしてはいけない「禁止」を示します。


 一般的な禁止


 水濡れ禁止

 濡れ手禁止

 分解禁止

 ●の記号は、必ずしていただく「強制」を示します。

 必ず行う

 差し込みプラグを抜く

安全上のご注意



敬 告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症等を負う可能性が想定される内容



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。感電、けがをすする恐れがあります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、熱器具に近づけないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。火災の原因になります。

ミキサー使用時は、ピーターがきちんと差し込まれていることを確認してください。スイッチが入ると外れて危険です。

交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



ピーターの取り付け・取り外しやお手入れをする時は、電源を切り、電源プラグを抜いてからおこなってください。けがの原因になります。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。火災の原因になります。

スイッチの「切」(“0”)を確かめてから、電源プラグは抜き差しをしてください。けがの原因になります。



本体を水につけたり、風呂場や流し台など水を利用する場所の近くでは使わないでください。また野外では使用しないでください。ショート・感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして、発火することがあります。

お手入れの際や使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。



改造はしないでください。修理技術者以外は、分解したり修理しないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

安全上のご注意



注 意

取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



コンセントの近くで、平らで安定した台の上でご使用ください。

回転中のピーターに、手や髪の毛、洋服、台所用品小物などを近づけてご使用にならないよう、ご注意ください。故障がおきたり、けがをする恐れがあります。

火の近くでは使用しないでください。故障の原因になります。

調理以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。

回転するピーターやフックは、ボウルに当たらないようにしてください。また、回転に強い抵抗を与える素材には使用しないで下さい。スムーズな回転が妨げられると、故障の原因になります。


ホットプレート、ガスなど火の気のある所や熱を帯びた物のそばに置かないでください。

ご使用の際にミキサーの前後にある換気孔に水や小麦粉など材料が入らないようご注意ください。故障の原因となります。

連続して10分以上のご使用は避けてください。故障の原因になります。

本製品にはオーバーヒートを防ぐため、モーターに負荷がかかると自動的に運転を停止する機能がついています。ご使用中に突然運転が停止した場合は、必ずスイッチを切ってください。また、再運転は15分以上モーターを休ませてからご使用ください。


各部の名称と働き

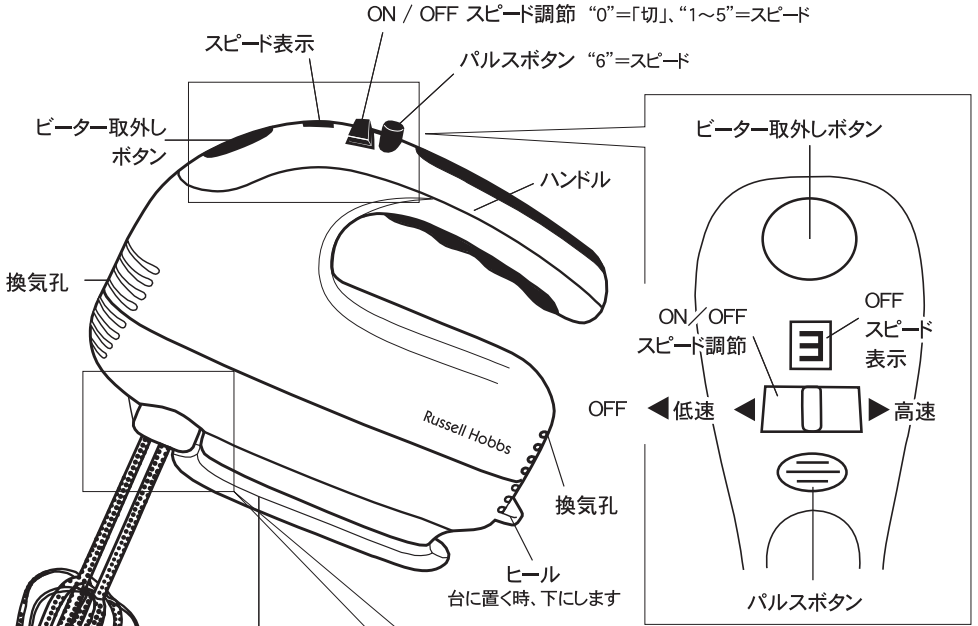


電源コード用台座
コードを巻いて収納
使用時は後方へスライドさせて
外します

ビーター『ウィスク』
ビーターは、ウィスクとフックの2種類が
付属しています

ビーター『フック』

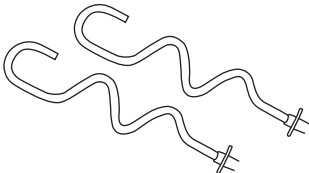

ビーター『フック』の差し込み方

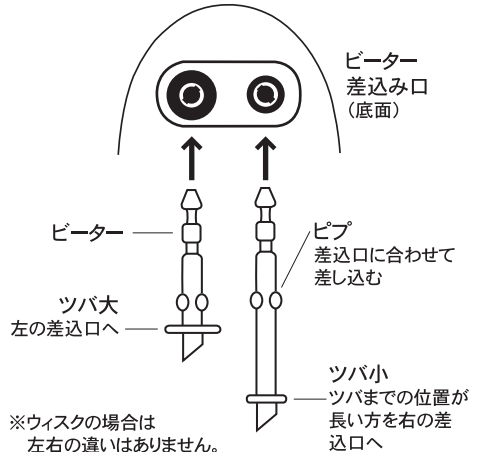

各部の名称と働き

ON / OFF スピード調節スイッチ

電源を切るには、スイッチを“0”にします。スピードの調節は6段階、“1”が最も遅く、“5”へ変わるほど早い速度になります。パルスボタンを押すと“6”となり最も早い回転になります。

回転スピードの目安

下の表を参考に、それぞれ回転スピードを調節してください。

パルスボタン

ピーターの回転中にパルスボタンを押すと、その間だけピーターが高速回転します。ただし、30秒以上押し続けるとモーターが加熱する恐れがありますので、避けてください。また、頻繁に使用し過ぎないようにご注意ください。

ウイスク

小麦粉やバター、卵白、クリームなど混ぜたり、泡立てたりする時に使います。2本目のウイスクを差し込む時に、1本目のウイスクの羽根に当たって差し込めない時は、回転させてウイスクの羽根が触れ合わない位置を探して差し込んでください。

フック

パン、ケーキの生地を混ぜたり、つみれなどを作る際に使います。フックを差し込む時は大きいツバの付いている方のフックを、下方から見て左の差込口にに取り付けてください。万一、反対に取り付けますと、パン生地などの混ぜたものがフックに沿って上に盛り上がってしまいます。

※パン生地をこねる作業はできません。

スイッチスピードとピーター(ウイスク・フック)の用途

スイッチスピード	ウイスク(泡立てる・混ぜる)	フック(混ぜ合わせる)
(低速) 1	ドレッシング、離乳食など メレンゲ、マヨネーズなど	ケーキなどの生地を作る際、小麦粉、 バター、砂糖などを混ぜ合わせる。
(低中速) 2	生クリームのホイップ、ポタージュなど バタークリーム、カスタードクリームなど	ハンバーグ、つみれなどを作る際、 肉・魚などの材料を混ぜ合わせる。
(中低速) 3		
(中速) 4	メレンゲや生クリームのホイップなど 手早く仕上げるものは中高速を使用し、 仕上げの段階で低速を使用します。	基本的に1~3程度で十分に機能を果たします。 混ぜ合わせる分量が多い時や、 作業スピードにより、調節してください。
(中高速) 5		
パルスボタン (高速) 6	混ぜ合わせの最初の段階や、作業スピードを早める時などに使用します。 パルスボタンを押すと、最高速で運転します。連続運転は避けてください。	

ご使用方法

ご使用の前に

■初めてお使いになる時は、ハンドミキサー本体、ビーターを清潔にしてからお使いください。但し、ハンドミキサー本体は、濡らしたり、水洗いしないでください。

ご使用方法

1 材料とボウルを用意します。

材料が飛び散るのを防ぐために、大きめで深めのボウルをお使いください。また、ビーターを底につけた時に材料が羽根の高さ(約8cm)を超えないようにしてください。プラスチックやアルミニウム及びステンレス製のボウルをご使用の場合、表面に傷がつかないようにご注意ください。

2 ビーターを取り付けます

ビーターを取り付ける前に、電源プラグが抜かれて、スイッチが"0"で切れていることを確認してください。そして、ビーターをビーターの差込口の溝に合わせて、カチッと音がするまで差し込み、しっかり取り付けてください。ビーターは必ず2本同じものを取り付け、ウィスクとフックを一緒には使用しないでください。

3 電源プラグをコンセントに差し込む

4 ビーターをボウルの中に入れます

ビーターの羽根が材料や液体に沈むまで入れてください。材料が少ない場合はボウルを傾けるなどして、材料がビーターの羽根に十分触れるようにします。

5 電源スイッチを入れ、回転させます

ビーターがボウルの底に軽く当たるくらいにして、スイッチを入れてください。用途や材料などによりスピードを切り替え、本体を回すように動かしてムラなく攪拌させます。ボウルは傾けたまま使用の方がよく攪拌できます。



注意



連続して10分以上のご使用は避けてください。故障の原因になります。


本製品にはオーバーヒートを防ぐため、モーターに負荷がかかると自動的に運転を停止する機能がついています。ご使用中に突然運転が停止した場合は、必ずスイッチを切ってください。また、再運転は15分以上モーターを休ませてからご使用ください。

6 スイッチを切って、回転が止まったからハンドミキサーを持ち上げる

ビーターが回転中は、材料が飛び散りますのでボウルから出さないでください。

ご使用方法

7 電源プラグを抜いて ビーターを取り外す

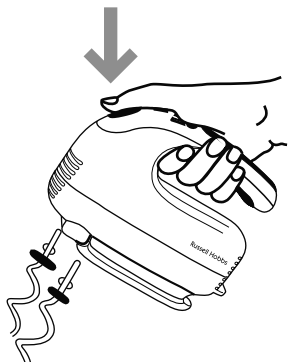

ビーターに付いている材料を取り除いてから、ビーター取外しボタンを押してください。また、使用を一時中断する時は、スイッチを切ってビーターに残っている材料を取り除いた後、ヒールを下にしてテーブルなどの上に置くことができます。

お手入れの仕方

- ・お手入れの前に、まずスイッチを"0"にして電源プラグを抜いてからお手入れしてください。
- ・柔らかい布で、本体などに付いた小麦粉や卵などを拭き取ってください。
- ・状態によっては少量の中性洗剤を含ませた布で表面の汚れを拭き取ってください。その時、本体の前後の喚起孔から何も中に入らないようにご注意ください。
- ・アルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使わないでください。
- ・本体、スイッチ部分には、水をかけたり濡らしたりしないでください。
- ・ビーターは食器用洗剤等で洗ってください。食器洗浄機や食器乾燥機も使用できます。油脂成分が残っているとメレンゲなどがうまく泡立たないことがありますので、続けて使用する際はよく洗ってからご使用ください。

仕様

モデルNo.	1128 JP	コードの長さ	1.8m
電 源	100V 50/60Hz	スピード切替	6段階、パルススイッチ付き
消費電力	200W	付 属 品	ビーター2種(ウィスク、フック)
材 質	ABS樹脂、ステンレス	商 品 企 画	イギリス Salton Europe 社
サ イ ズ	W8.5×D19.0×H15.0(本体)	原 産 国	中国製
本体重量	1kg(本体)		

アフターサービス

保証について

- ・このラッセルホブス・パワーハンドミキサー 1128JPには、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日を記入していただきませんと無効になりますので、ご注意ください。また、この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証規定の内容により無料修理またはお取り替えいたします。（保証期間でも有料修理となる場合がありますので、保証規定をよくお読みください。）
- ・保証期間後の修理は、販売店または弊社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼される場合

- ・故障かな?と思ったらご使用をやめて、11ページの保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- ・修理をお申し付けの際は、品名（ラッセルホブス・パワーハンドミキサー1128JP）と故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。



警告



ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談ください。

部品について

付属品や部品のご購入については、買い上げの販売店、もしくは弊社にお問い合わせください。

お問い合わせ

お取り扱い、お手入れについてのご不明な点や、修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは弊社までお問い合わせください。

株式会社 大石アンドアソシエイツ

ラダーダイヤル

0120-520-227

（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

※お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

アフターサービス

無料保証規定

- ・取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。
- ・保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
 1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 2. お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。
 4. 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。
 5. 保証書の提示がない場合。
 6. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えた場合。
- ・保証は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証書は再発行はいたしませんので紛失ないように大切に保管してください。
- ・保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ・部品保有保証期間は、製造停止後7年間です。
- ・本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

修理メモ