

ラッセルホブス ベーシックハンドミキサー 2500JP



取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

はじめに

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。

この取扱説明書は安全なところに保管しておいてください。この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書と一緒に譲渡してください。また、包装は使用する前に取り払ってください。ただし、製品が正常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類は捨てないでください。

目次

はじめに	2
安全上のご注意	3
各部の名称とはたらき	6
回転スピードの目安とアタッチメントの使用方法	7
ご使用方法	8
使い方の基本 / 泡立ての基本	10
お手入れの仕方	11
故障かな？と思ったら	12
部品について	13
仕様	13
アフターサービス	14

安全上のご注意

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

■お読みになった後は、お使いになられる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。

表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる内容を以下の2つに区分し、説明しています。



警 告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症※¹等を負う可能性が想定される内容



注 意

取り扱いを誤った場合、使用者が障害※²を負う可能性および物的損害※³のみの発生が想定される内容

- ※¹ 重症とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※² 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※³ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



○の記号はしてはいけない「禁止」を示します。



一般的な禁止



水濡れ禁止



接触禁止



濡れ手禁止



分解禁止



●の記号は、必ずしていただく「強制」を示します。



必ず行う



差し込みプラグを抜く

安全上のご注意



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症等を負う可能性が想定される内容



子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり、置いたりしないでください。
(感電・けがの原因)

不安定な場所や、滑りやすい物の上で製品を使用しないでください。
(故障・けがの原因)

電源コードを本体に巻き付けた状態で使用したり、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。
(電源コードの破損・感電・ショート・火災の原因)

使用中、換気口をふさがないでください。
(故障・火災の原因)



定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し発火する恐れがあります。

電源プラグに埃が付着している場合は、よく拭きとってください。
(発火・火災の原因)

本体作動の際に異音がしたり、または傷ついた場合には、ご使用を中止してください。
(故障・火災の原因)

アタッチメントの取り付け・取り外しやお手入れをする時は、電源を切り、電源プラグを抜いてください。
(感電・けがの原因)

スピード切替スイッチ「切」(“0”)を確かめてから、電源プラグを抜き差ししてください。
(けがの原因)



本体を水につけたり、風呂場や流し台など水を利用する場所の近くでは使わないでください。また、野外では使用しないでください。
(ショート・感電の原因)



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
(感電の原因)



電源プラグ、電源コードが異常発熱している場合は、直ちに使用を中止してください。
(ショート・発火の原因)

電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。
(火災の原因)

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
(感電・ショート・発火の原因)

お手入れの際や使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(けが・やけど・絶縁劣化による感電や火災の原因)

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの歯の差し込みがゆるい状態のときは使用しないでください。
(感電・ショート・火災の原因)



改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理しないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

電源コードが破損した場合、ご自分で分解・修理は絶対にしないでください。販売店、または弊社までご連絡ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
(発煙・発火、感電、やけどの恐れあり)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードが傷ついていたり、通電しない。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 電源が切れずに、通電し続ける。

⇒すぐに電源プラグを抜いてください。

注 意

取り扱いを誤った場合、障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



回転中のアタッチメントなどに、手や髪の毛、洋服、台所用品小物などを近づけたり、触れたりしないでください。
(けが・故障の原因)

調理以外の用途には使用しないでください。
(故障の原因)

本体を落としたり、ぶつけたりしないでください。
(故障の原因)

付属の部品以外を使用しないでください。
(故障・感電・けがの原因)

不安定な場所で使用したり、置いたりしないでください。
(けが・故障の原因)

既定の連続使用時間以上、使用しないでください。
(故障・火災・感電・けがの原因)

本体を高温になる電気機器や火気の近くまたは、上に置かないでください。
(故障・火災の原因)



動作中は本体を放置しないでください。
(故障の原因)

定格時間はピーターは 10 分、フックは 2 分です。定格時間連続使用した場合は、20 分以上休ませてください。定格時間を超えて使用したり、連続運転を繰り返すとモーターが過熱して故障の原因になります。



回転するアタッチメントがボウルに当たらないようにしてください。また、回転に強い抵抗を与える食材は使用しないでください。
(故障の原因)


ピーターやフックは正しく差し込んでください。
(けがや故障の原因)

煙が出ているなどの異常が発生している場合は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(故障・火災・感電の原因)

ご使用上の注意



- 調理以外の用途で使用しないでください。
- 回転が遅くなったら、スイッチを切りアタッチメントにからんだ食材を取り除いてください。
- 使用中、換気口をふさがないでください。
- 固い食材、粘り気の強い食材は使用しないでください。
- アタッチメント取り付け穴に付属のアタッチメント以外装着しないでください。
- 定格時間（ピーター 10 分・フック 2 分）を超えて連続運転をしないでください。
- 本体が異常発熱した場合、20 分程休ませてから使用してください。
- 空運転をしないでください。
- 本体を落とさないでください。

各部の名称とはたらき

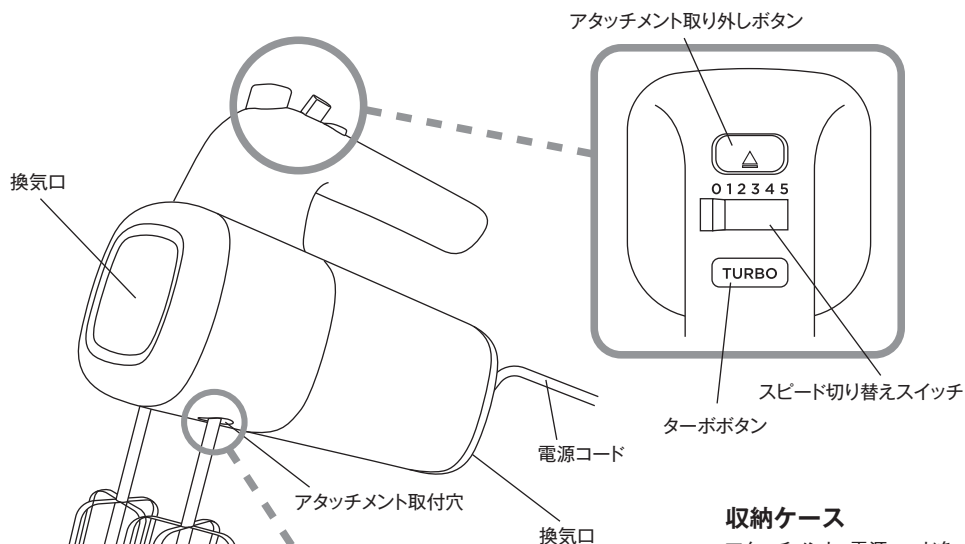

収納ケース


アタッチメント、電源コードを収納することができます。

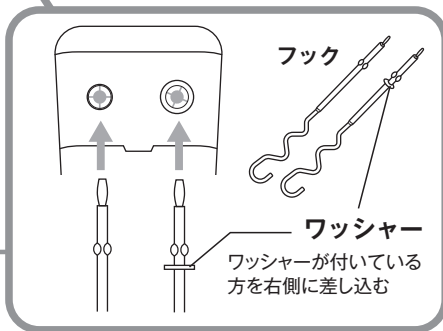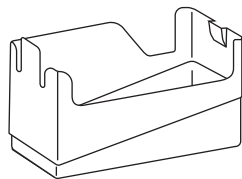

アタッチメント


ワイヤービーター (2本)

液体から、とろみのあるもの、クリームチーズやバター等の絡みやすいものまで、混ぜ合わせるのに適しています。

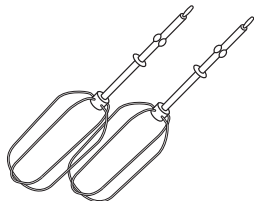


フラットビーター (2本)

スポンジケーキの生地作りや、生クリーム、メレンゲの泡立てに適しています。

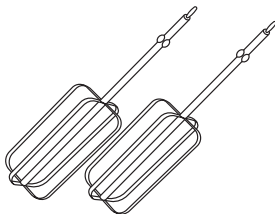

フック (2本)

パンやピザの生地材料を混ぜ合わせるのに適しています。

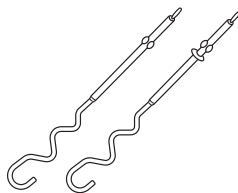

※ワイヤービーターやフラットビーターは取り付け穴のどちらにも取り付け可能です。

※フックで生地を捏ねることはできません。混ぜ合わせた後に手捏ねしてください。

回転スピードの目安とアタッチメントの使用方法

回転スピードの目安

スイッチスピード	ワイヤービーター・フラットビーター (泡立てる・混ぜる)	フック (混ぜ合わせる)
1 (低速)	ドレッシング、マヨネーズ、バタークリーム、カスタードクリームなど。	パンやケーキの生地 小麦粉とバター、砂糖などを混ぜ合わせる。
2		ハンバーグ、つみれなどを混ぜる。
3 (中速)	ケーキの生地作り。メレンゲや生クリーム のホイップなど。	基本的に 1 ～ 3 程度で十分に機能を果たします。 混ぜ合わせる分量が多い場合や、調理内容により、調節してください。
4		
5・ターボ (最高速)	混ぜ合わせの最初の段階や、作業スピードを早める時などに使用します。 ターボボタンを押すと、瞬時に最高速で運転します。	

アタッチメントの使用方法


- フックは左右の装着位置が決まっています。ワッシャー付きのフックは右側の大きい取付穴に装着してください。ワイヤービーター、フラットビーターは左右どちらの取付穴にも装着できます。
- 泡立てをする際に、使用するボウルの底の部分に、回転中のビーターやフックを強くあてると破損の原因になりますのでご注意ください。
- ご使用の際は、スピード1からスタートし、徐々にスピードを上げて泡立ててください。
- ビーター、フックの羽の高さを超えて入れないでください。故障の原因になります。
- 使用頻度の高い業務用途では使用しないでください。

ご使用方法

- 初めてご使用になる時や長期間使わないで保管してあった場合は、P 11「お手入れ方法」を参照して、必ず洗浄を行ってください。
- 組み立てる前に、電源コードがコンセントから抜かれ、スピード切替スイッチが“0”の位置にあることを確認してください。

1. 材料、ボウルを用意する


材料が飛び散るのを防ぐために、大きく深めのボウルを用意してください。
材料をボウルの中に入れます。

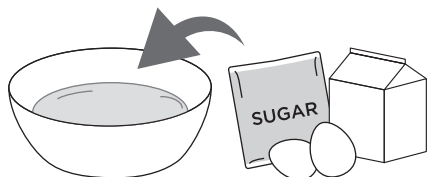

! プラスチックやアルミ製、およびステンレス製のボウルをご使用の場合、表面に傷がつかないようにご注意ください。

2. アタッチメントを取り付ける


電源プラグが抜かれて、スピード切替スイッチが“0”になっている状態を確認してください。アタッチメントを差し口の溝に合わせて、カチッと音がするまで、しっかり差し込んでください。

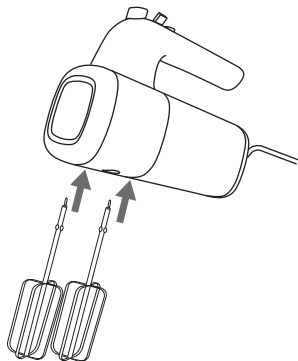

! アタッチメントは必ず 2 本同じ種類のものを取り付けてください。


3. 電源プラグをコンセントに差し込む

プラグをコンセントに差し込んでください。

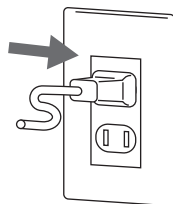

4. スピード切替スイッチを入れて回転させる


アタッチメントを、ボウルの中の材料や液体に沈めて、その状態でスイッチを入れてください。

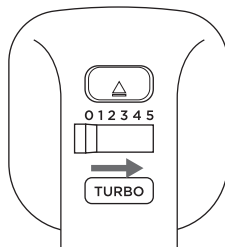

! 材料が少ない場合はボウルを傾けるなどして、材料にアタッチメントが十分に触れるようにしてスイッチを入れてください。


5. スイッチを切る

お好みの状態になったら、アタッチメントを材料に沈めたままスピード切替スイッチを“0”にしてスイッチを切ります。ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

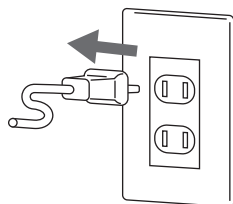

6. アタッチメントを外す

アタッチメントについている材料を取り除きます。取り外しボタンを押して、アタッチメントを外してください。

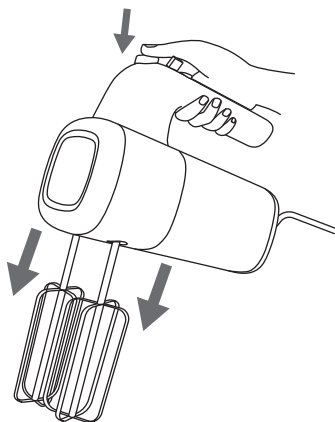

! 取り外しボタンを押すとアタッチメントが勢いよく外れる場合があるので、外す際にはアタッチメントをボウルかキッチンシンク内に向けてください。

ポイント


- スピードは1から様子を見ながら上げていくようにしてください。最初から高速回転にすると材料が飛び散る可能性があります。
- アタッチメントを材料の中に入れてからスイッチを入れてください。回転させながら入れると材料が飛び散ります。
- 運転中にボウルを手で回転させると食材を上手く混ぜ合わせることができます。
- アタッチメントについた食材はヘラなどでこすり落としてください。

! 注意

- 作業中はボウルを片手で支えてください。ボウルが動いて落下する危険があります。
- 使用中にアタッチメント取り外しボタンを押さないように注意してください。回転中にアタッチメントが外れるとけがや故障、破損の原因になります。

使い方の基本 / 泡立ての基本

生クリームの作り方

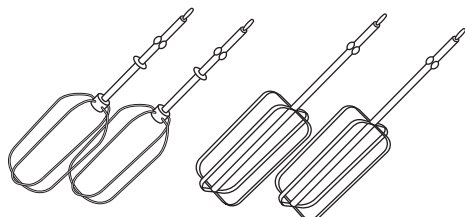

ワイヤービーター

フラットビーター

<材料>

- 氷と水を適量
- 生クリーム 200cc
- 砂糖 10～30g
(お好みに応じて加減してください。)


<使用するビーター>

ワイヤービーター、フラットビーターのどちらでも使えます。

<作り方>

- ① 生クリームは泡立てる直前まで冷蔵庫で冷やしておく。ボウル 2つ(直径25～30cmの大きめのもの)を用意する。ボウルとビーターは、水気や油分が残っていない清潔な状態にしておく。
- ② ボウルに氷水を少量入れ、その上にもう1つのボウルを置く。氷水の上に置いたボウルの中に生クリームを入れる。
- ③ 砂糖を加え、スピード1～2で泡立てはじめる。
- ④ ところみが出てきたらスピード3～5まで上げて、生クリームの角が立つ六分立ての状態まで泡立てる。
- ⑤ 生クリームの六分立ての状態から、固くなっていく変化が早いので、スピードを低速1～2に落として様子を見ながらお好みの状態まで混ぜる。

メレンゲの作り方

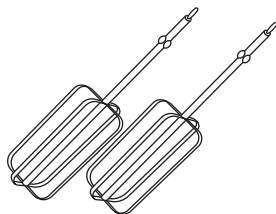

フラットビーター

<材料>

- 新鮮な卵 2個分の卵白
- 塩少々
- 砂糖約30～40g

<使用するビーター>

フラットビーターをお使いください。


<作り方>

- ① 卵白は泡立てる直前まで冷蔵庫で冷やしておく。ボウルとビーターは、水気や油分が残っていない清潔な状態にしておく。
- ② ボウルに、卵白と塩を少々入れる。
- ③ ボウルを少し傾け、ビーターの斜面を卵白の表面にあて、ビーターで卵白を絡めるようにし、スピード3～5で泡立てる。
- ④ 泡がクリーミーになってきたら、砂糖を数回に分けて加える。
- ⑤ 徐々にツヤが出てきて、ピンと角が立つ状態になるまで混ぜる。

お手入れの仕方

本体のお手入れの仕方


1. お手入れの前に、電源プラグを抜いて、スピード切替スイッチが“0”になっている状態を確認してください。
2. 柔らかい布で、本体などについた小麦粉や卵などの食材汚れを拭き取ってください。

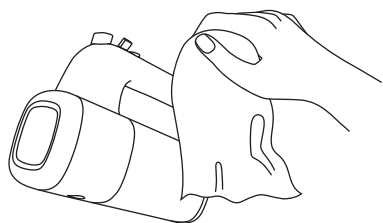

! 本体の拭き取りに、アルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・タワシなどは使用しないでください。本体やスイッチ、電源コード、換気口部分は、水を掛けたり濡らしたりしないでください。


3. 汚れがひどい場合は、少量の中性洗剤を含ませた布で表面の汚れを拭き取ってください。その場合は、本体前後の換気口から中に入らないようにご注意ください。

! 本体の丸洗いは出来ません。水をかけたり、水につけたりしないでください。

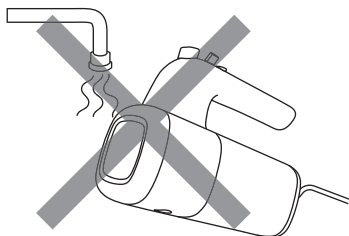



アタッチメントのお手入れの仕方

アタッチメントは中性洗剤で洗ってください。食器洗浄機や食器乾燥機で洗浄できます。油脂成分が残っているとメレンゲなどがうまく泡立たない場合がありますので、十分に洗浄してください。

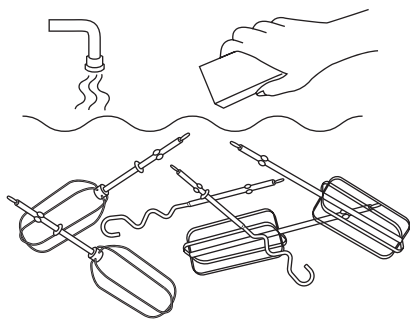

本体と収納ケースの着脱方法

本体と収納ケースを着脱する際には、ケースの頭の方を指で少し押し広げると、スムーズに着脱できます。

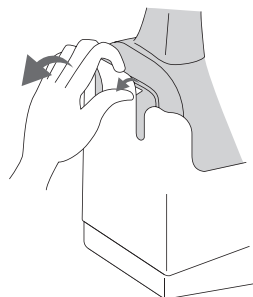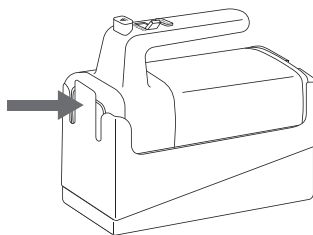

故障かな？と思ったら


以下のことをお確かめになり、それでも状態が改善しない場合には、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

不具合の状態	確認・対策
スイッチを入れても動かない	・電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。 ・スイッチはスピード 1 ～ 5 にしているか確認してください。
使用中にアタッチメントの回転が遅くなったり、止まったりする	材料がアタッチメントに巻きついたりしていないか確認してください。
本体が熱くなる、異臭がする	連続運転や定格時間を超えて使用したり、粘り気の強い食材を使用したりするとモーターが過熱し、本体が熱くなったり、異臭がする場合があります。その場合は、20分以上本体を休ませてからご使用ください。
ホイップクリームや卵白がうまく泡立たない	・使っているボウルやアタッチメントに油分や水分が付いていると泡立たない場合があります。油分と水分を十分に拭き取ってから使用してください。 ・生クリームの場合は、十分に冷やしてから使用してください。
アタッチメントが本体に取り付けられない	アタッチメントの差込み方法については P6「各部の名称と働き」をご覧ください。


※ 使い始めや過負荷使用の場合、臭いや煙のようなものを感じることがあります。これはモーターコイル巻線の表面に塗布されている機械油がモーター本体の発熱により気化するためで故障ではありません。

部品について


各部品はお買い求めいただけます。

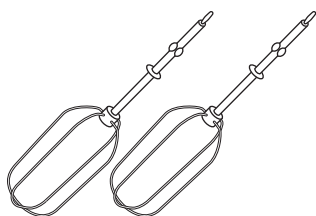


ワイヤービーター（2本セット）

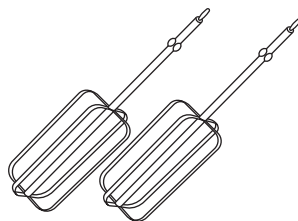

フラットビーター（2本セット）

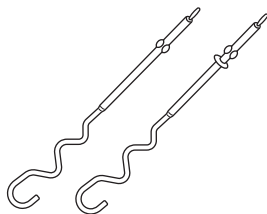

フック（2本セット）

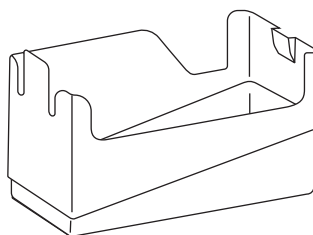

収納ケース

仕様

電源	100V 50/60Hz
消費電力	125W
材質	ポリプロピレン、ステンレス
サイズ	本体サイズ：W14.0 × D11.0 × H18.5cm (収納サイズ：W20.4 × D9.2 × H22.0cm)
重量	本体重量：1.1kg（収納状態重量：1.4kg）
コードの長さ	1.8m
定格時間	ビーター 10分 / フック 2分
付属品	収納ケース
生産国	中国

アフターサービス

保証について

この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- ・この取扱説明書には、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- ・保証期間はお買い上げ日から1年間です。無料保証規定の内容により、無料修理、またはお取り替えいたします。（保証期間でも有料修理となる場合がありますので、無料保証規定をよくお読みください。）
- ・保証期間後の修理は、販売店または弊社までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

部品のご購入について

本製品は本体以外は消耗品です。付属品や部品、消耗品のご購入については、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

製品の付属品・部品のお取り寄せは、株式会社大石アンドアソシエイツの公式オンラインショップ「O&A SHOP」でもお買い求めいただけます。

<https://www.oanda-shop.com/>

修理を依頼される場合

- ・故障かな?と思ったらご使用をやめて、無料保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- ・修理をお申し付けの際は、商品名と故障の状態を詳しくお知らせください。



ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

弊社修理受付

お取り扱い、お手入れについてのご不明な点や、修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

株式会社 大石アンドアソシエイツ

フリーダイヤル

0120-520-227

受付時間 / 10:00 ~ 17:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

〒151-0053

東京都渋谷区代々木3-28-6-8F

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社へ委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

Russell Hobbs 保証書

お客様 お名前	見本	型番	2500JP
お客様 電話番号		保証期間	1年 お買い上げ日 年 月 日
お客様ご住所		ご販売店名・住所・電話番号	

無料保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。

1. 保証期間内でも以下の場合是有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や強い衝撃を与えたことによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。

(ホ) 本書の提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合。

(ト) 一般家庭用以外（たとえば業務用等）にご使用の場合の故障及び損傷。

(チ) 消耗部品の交換。

(リ) ご使用によって生じる汚れ。

- 保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行はいたしませんので、紛失ないように、大切に保管してください。
- 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 部品保有保証期間は、製造停止後6年間です。
- 本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店
株式会社 大石アンドアソシエイツ