

電動ミル ソルト & ペッパー ミニ 7933JP

電動ミル ソルト & ペッパー ミニ ブラック 7933JP-BK



取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- ・ この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- ・ 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

はじめに

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。

この取扱説明書は安全なところに保管しておいてください。この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。また、包装は使用する前に取り払ってください。ただし、製品が正常に作動するのを確認するまで、梱包・包装類は捨てないでください。

目次

はじめに	2
安全上のご注意	3
各部の名称	4
ご使用の前に	5
ご使用方法	6
食材が詰まったら	7
お手入れ方法	8
故障かなと思ったら	9
仕様	10
アフターサービス	11
保証書	12


安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。

- ・子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。また、ご使用にならないときも、子供の手が届くところに置かないでください。(感電・けがの原因)
- ・火気の近く、直射日光が当たる場所、高温多湿になる場所で使用したり保管しないでください。(火災・故障の原因)
- ・不安定な場所には置かないでください。(落下によるけが・故障の原因)
- ・水につけたり、水をかけたりしないでください。(ショート・感電・故障の原因)
- ・濡れた手で操作しないでください。(感電・故障の原因)
- ・修理技術者以外の人は分解・修理・改造はしないでください。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。(火災・感電・けがの原因)
- ・変形・破損などの異常や故障時は使用を中止してください。(火災・感電・けがの原因)
- ・使用できる食材以外のものや、その他の用途には使用しないでください。(故障の原因)
- ・この製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。(故障の原因)
- ・長時間の連続使用はしないでください。(故障の原因)
- ・倒す・落とす・ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。(けが・故障の原因)
- ・アルカリ単4乾電池以外は使用しないでください。乾電池に記載されている警告や注意事項等をよくお読みになり、正しくお使いください。(故障の原因)
- ・新しい乾電池と古い乾電池、使用推奨期限やメーカーが異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。(乾電池の液漏れ・故障の原因)
- ・長期間使用しない場合は、必ず乾電池を外してください。(故障の原因)

各部の名称

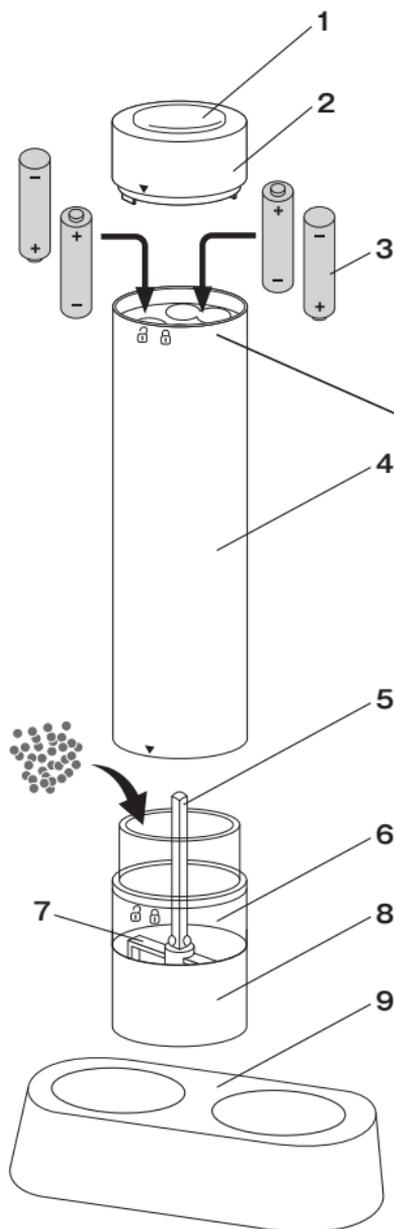

1. スイッチ
2. バッテリーケースのフタ
3. アルカリ単4乾電池×4
※付属しておりません。
4. モーターユニット
5. 回転シャフト
6. キャビン
7. グライNDER
8. キャビンユニット
9. スタンド

! ・アルカリ単4乾電池をご使用ください。
充電式電池やマンガン乾電池は使用できません。
・乾電池の⊕⊖は、モーターユニット上部に表示されたマークが上になるようにセットしてください。

ご使用頂ける食材

粒の大きさが2mm～6mmの食材

○ ブラックペッパー・ホワイトペッパー・グリーンペッパー・クリスタルソルト・岩塩、花椒(ホアショウ)・山椒・馬告(マーガオ) その他球形状の乾燥ハーブやスパイス

✕ ピンクペッパー・ごま・ナッツ・その他油分や水分を含む食材

※ NG食材はグラインダー(白の部分)に詰まりやすく、故障の原因となります。


※ 岩塩(クリスタルソルト)は様々な種類のもので販売されているため、粒の大きさや硬度により使用できない場合があります。大きさについては粒胡椒の大きさを参考にお選びください。

※ 食材を充填する際は、キャビン全体の8割程度にしてください。キャビンの容量満杯まで充填するとスムーズに挽けない場合があります。


ご使用の前に

乾電池の装填の方法


1. バッテリーケースのフタに表示されている▼を①から②位置に回してロックを解除し、フタをモーターユニットから上に持ち上げ取り外します。

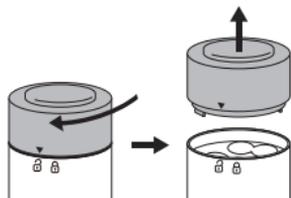

2. アルカリ単4乾電池を4本装填します。乾電池の向きは、モーターユニット上部に表示のある電極(⊕ ⊖マーク)が上になるようにしてください。

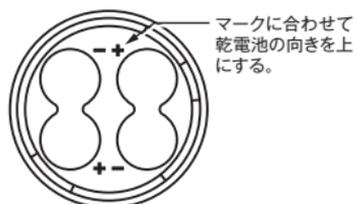


3. バッテリーケースのフタに表示されている▼を①から②位置に回します。

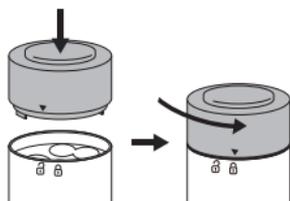

モーターユニットの取り外しと組み立て


1. キャビン部分を支え、上部モーターユニットを握ります。
2. モーターユニット▼マークを①から②位置に合わせるように時計回りにモーターユニットを回して取り外してください。

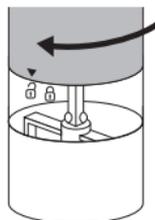

3. 組み立てるときはモーターユニット▼マークをキャビンの①から②位置に合わせて組み立てます。

食材を入れる

1. モーターユニットをキャビンユニットから取り外します。
2. 中央から食材を充填してください。

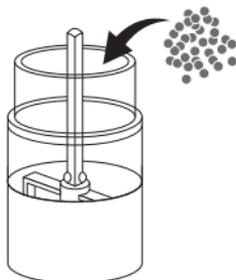

※アルカリ単4乾電池を必ずご使用ください。充電式電池やマンガン乾電池は使用できません。

※乾電池は、未使用かつ使用推奨期限内のものを正しい向きで装填してください。

※乾電池の交換は4本全て同時に行ってください。


⚠ 新しい乾電池と古い乾電池、使用推奨期限やメーカーが異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
(乾電池の液漏れ・故障の原因)

ご使用方法


⚠ ご使用前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

1. 挽き加減を調節します。

キャビンユニット底部のツマミを回して調節してください。

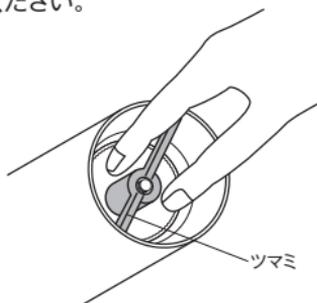

ツマミには、細い矢印と太い矢印が記されています。ツマミを細い矢印方向に回すと細挽き、太い矢印方向に回すと粗挽きになります。

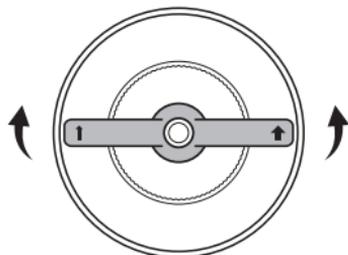

細い矢印方向

より細かく


太い矢印方向

より粗く

⚠ ツマミがキャビンユニットの先端部を越えないように調節してください。 ツマミを緩くしすぎるとツマミがシャフトから外れたり、テーブルに置いた際に不安定になります。

2. スイッチを押すと食材が挽かれます。挽く量はスイッチを押している時間で調節してください。

3. 使用後は、スタンドに載せると食材がこぼれずに保管できます。


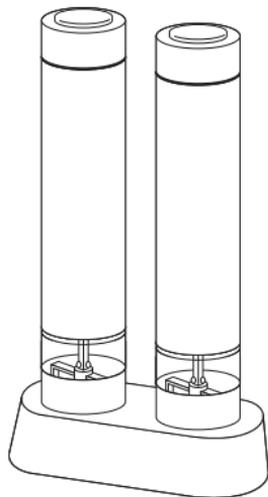


- ⚠
- ・ ツマミは月に1回程度太い矢印方向に回し、付着した食材を取り除いてください。(食材固着による故障の原因)
 - ・ 調理中の湯気などの湿気が本体に入り込まないようにご注意ください。(故障の原因)
 - ・ 粗さが調節できない場合、または食材がグラインダー(白の部分)に詰まった場合は一度、食材を全て取り除いてください。

食材が詰まったら


食材がグラインダー部分に詰まってスムーズに動かなくなった時は、下記方法をお試しください。

1. モーターユニットをキャビンユニットから取り外し食材を取り出す。
2. シャフトを指で押さえながら、ツマミを反時計回りに回し、グラインダーに詰まっている食材を取り除いてください。

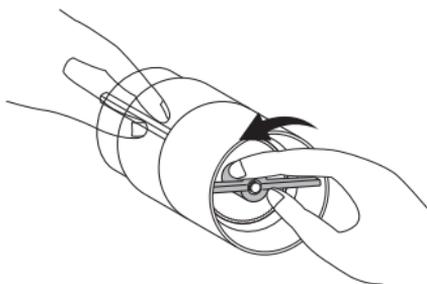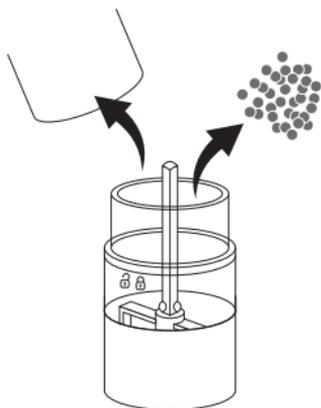

⚠ 詰まりを取り除く際、本体を強くたたかないでください。(故障の原因)

- ・万が一本体から部品が外れてしまったら、下記の通り、バネ、セラミック刃、セラミック刃留め、ツマミの順に取り付けてください。
- ・組み立てをする際には、テーブルの上で作業するなどして部品を無くさないよう気を付けてください。

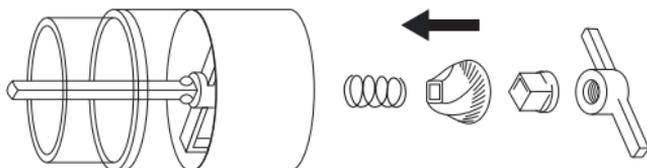

お手入れ方法

モーターユニット、キャビンユニット

柔らかい乾いた布または水で湿らせてよく絞った柔らかい布で拭いてください。

※塩分や汚れがステンレス部分に付着すると、そこからサビが生じる原因となりますので、こまめにお手入れをしてください。

※塩分がツマミ部分に付着した状態が続くと、ツマミが固着する原因となります。ツマミは月に1回程度太い矢印方向に回し、付着した食材を取り除いてください。

⚠ モーターユニットやキャビンユニットは水につけたり、水洗いをしないでください。(故障の原因)

- ⚠
- アルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・タワシなどは使用しないでください。(傷・変形・変色・故障の原因)
 - 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。(故障の原因)

スタンド

柔らかい乾いた布で拭いてください。

故障かなと思ったら

以下のことをお確かめになり、それでも症状が改善しない場合には、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

不具合の状態	確認・対策
動作しない 回転が遅い 動作中に回転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> • 乾電池の交換をお試しください。 • 使用推奨期限内の新品アルカリ単4乾電池をご使用ください。充電式電池やマンガン乾電池は使用できません。新しい乾電池と古い乾電池、使用推奨期限やメーカーが異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。4本とも同じ種類の乾電池をご使用ください。 • 乾電池の装着向きを確認してください。 モーターユニット上部に表示された電極が上になるようにセットしてください。 • 食材の詰まりを確認してください。 モーターユニットからキャビンを外してグラインダー部分から食材の詰まりを取り除いてください。また、モーターユニット底部のシャフト受け部(中央の白いくぼみ)に食材が詰まっている場合は、爪楊枝等の細い棒で取り除いてください。 • 食材の大きさや種類を確認してください。2~6mmの食材は使用できます。油分や水分を多く含む食材は使用できません。 • 食材を多く入れ過ぎていないか確認してください。 キャビン全体の8割程度にしてください。
挽き加減が調節できない ツマミが回らない	モーターユニットからキャビンを外して、グラインダー部分から食材の詰まりを取り除いてください。 ※P7「食材が詰まったら」をご参照ください。
電動ミルを木製スタンドや平面に置いたときにぐらつく	ツマミがキャビンユニットの先端部を越えないように調節してください。 製品底部のツマミが先端から飛び出た状態だと、立てたときにぐらつきが生じます。キャビンユニットをモーターユニットに装着した状態で、製品底部のツマミを細い矢印方向(時計回り)に回して調節してください。
モーターユニットが熱くなる	連続運転でモーターが過熱している可能性があります。十分に冷めるまで休ませてください。

仕様

電 源	1.5V アルカリ単4乾電池4本(別売)
サ イ ズ	約φ3.5×18.5cm (スタンドセット/約W10.5×D5.5×H19.5cm)
重 量	約200g(スタンドセット/約450g)
材 質	ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂
付 属 品	スタンド
生 産 国	中国

※仕様・デザイン・価格等は予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

※スタンドは天然木を使用している為、色や木目に多少のばらつきがあります。

アフターサービス

保証について

この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- この取扱説明書には、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。無料保証規定の内容により、無料修理、またはお取り替えいたします。（保証期間でも有料修理となる場合がありますので、無料保証規定をよくお読みください。）
- 保証期間後の修理は、販売店または弊社までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理のご依頼について

- 「故障かなと思ったら」のページをご確認頂いても改善されない場合はご使用をやめて、無料保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- 修理をお申し付けの際は、商品型番と商品名、故障の状態を詳しくお知らせください。



ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

修理、お取り扱い、お手入れ等に関する
受付サイト

<https://russellhobbs.jp/afterservice>



お客様相談窓口

株式会社 大石アンドアソシエイツ

フリーダイヤル



0120-520-227

受付時間 / 10:00 ~ 17:00
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

※時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6-8F

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

Russell Hobbs 保証書

お客様 お名前	見本	型番	7933JP / 7933JP-BK		
保証書 番号		保証期間	1年	お買い上げ日	年 月 日
お客様ご住所		販売店名・住所・電話番号			

無料保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。

1. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や強い衝撃を与えたことによる、故障および損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句が書き換えられている場合。または、ご購入を証明する購入証明書(納品書、レシート等)をご提示できない場合。

(ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用等)にご使用の場合の故障及び損傷。

(チ) 消耗部品の交換。

(リ) ご使用によって生じる汚れ、塗装の剥がれ。

(ヌ) 中古品や新古品、第三者からの譲渡品、個人間売買品。

- 2. 保証は日本国内においてのみ有効です。
- 3. 保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないように、大切に保管してください。
- 4. 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 5. 本製品は家庭用に設計されておりまして、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店
株式会社 大石アンドアソシエイツ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6-8F