

電動ミル ソルト & ペッパー ミニ ナチュラルホワイト
7933JP-WH



取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- ・ この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- ・ 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

はじめに

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたものです。ご使用になられる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。


目次

はじめに	2
安全上のご注意	3
各部の名称	4
ご使用の前に	5
ご使用方法	6
食材が詰まったら	7
お手入れ方法	8
故障かなと思ったら	8
仕様	9
アフターサービス	10
保証書	12

安全上のご注意

- ・水につけたり、水をかけたりしないでください。
(故障の原因)
- ・ぬれた手で操作しないでください。
(故障の原因)
- ・本体をクリーニングする場合には、乾いた柔らかい布で本体の汚れを拭き取ってください。洗剤や研磨剤など使用しないでください。
(キズ、故障の原因)
- ・乾電池は未使用のものを必ず表示通りの方向に装填してください。また、違う種類や使用期間の異なる乾電池と一緒に装填しないでください。
(破損・故障の原因)
- ・長期間使用しない場合は、必ず乾電池を外してください。
(故障の原因)
- ・本製品を極端に高温、多湿になる場所で使用したり、保管しないでください。
(破損・故障の原因)
- ・直射日光を避けて保存をしてください。
(故障の原因)
- ・塩や胡椒、使用できる食材以外のものや、その他の目的には使用しないでください。
(破損・故障の原因)
- ・改造や修理はしないでください。
(故障・けがの原因)
- ・長時間使用するとモーター本体が過熱し、運転が止まってしまいますので、長時間の使用はしないでください。
(故障の原因)
- ・使用している電池の残量が少なくなると回転が遅くなったり、使用中に停止する場合があります。そのような場合には電池を交換してください。
- ・アルカリ単4乾電池以外の電池は使用しないでください。また、充電式電池はご使用頂けません。電池に記載されている警告や注意の事項等をよくお読みになり、正しくお使いください。

各部の名称

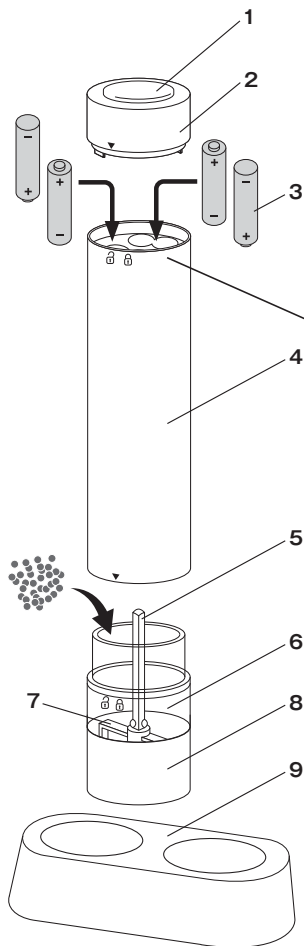

1. スイッチ
2. バッテリーケースのフタ
3. アルカリ単4乾電池×4
※付属しておりません。
4. モーターユニット
5. 回転シャフト
6. キャビン
7. グライNDER
8. キャビンユニット
9. スタンド

! 乾電池の \oplus \ominus は、モーターユニット上部に表示されたマークが上になるようにセットしてください。正しく装填されていないと、動作不良や換けられない場合があります。

ご使用頂ける食材

粒の大きさが2mm～6mmの食材

○ ブラックペッパー・ホワイトペッパー・グリーンペッパー・クリスタルソルト・岩塩、花椒(ホアショウ)・山椒・馬告(マーガオ) その他球形状の乾燥ハーブやスパイス

× ピンクペッパーは使用できません。また、その他の油分を含む食材はグラインダー(白の部分)に食材が挟まってしまう可能性があります。


※ 岩塩(クリスタルソルト)は様々な種類のものが販売されているため、粒の大きさや硬度により使用できない場合があります。大きさについては粒胡椒の大きさを参考にお選びください。

※ 食材を充填する際は、キャビン全体の8割程度にしてください。キャビンの容量一杯まで充填するとスムーズに換けられない場合があります。


ご使用前に

電池の装填の方法


1. バッテリーケースのフタに表示されている▼を①から②位置に回してロックを解除し、フタをモーターユニットから上に持ち上げ取り外します。

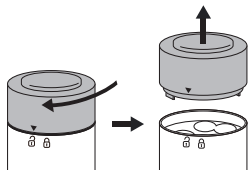

2. バッテリーケースの表示通りに乾電池を装填します。

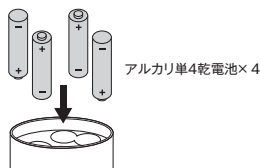


3. バッテリーケースのフタに表示されている▼を①から②位置に回します。

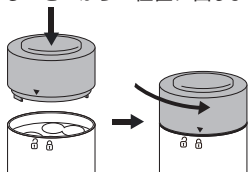

※充電式電池はご使用頂けません。アルカリ電池の1.5V乾電池4本(別売)をご使用ください。必ず4本とも未使用のものをご用意いただき、プラスとマイナス方向を間違えないようご注意ください。電池を交換する時は4本全てを交換してください。


モーターユニットの取り外しと組み立て

1. キャビン部分を支え、上部モーターユニットを握ります。
2. モーターユニット▼マークを①位置から②位置に合わせるように時計回りにモーターユニットを回して取り外してください。
3. 組み立てるときはモーターユニット▼マークをキャビンの①から②の位置に合わせて組み立てます。

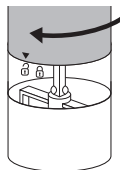

塩、胡椒を入れる

1. モーターユニットをキャビンユニットから取り外します。
2. 中央から食材を充填してください。

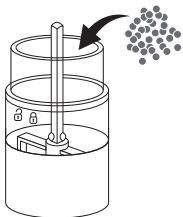


- ⚠** 食材を充填する際は、キャビン全体の8割程度にしてください。キャビンの容量一杯まで充填するとスムーズに挽けない場合があります。

ご使用方法


⚠ ご使用前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

1. 挽き加減を調整します。

挽き加減の調節はキャビンユニット底部のツマミで調整してください。

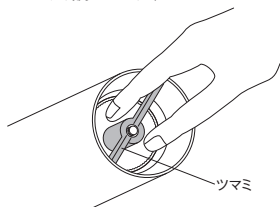

ツマミ部分には、細い矢印と、太い矢印のマークが記されています。ツマミを細い矢印方向に回転すると細挽きに、太い矢印方向に回転すると粗挽きになります。

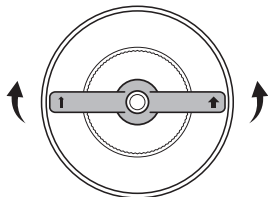

細い矢印方向

より細かく


太い矢印方向

より粗く

⚠ ツマミを緩くしすぎるとツマミが回転シャフトから外れてしまったり、テーブルに置いた際に不安定になります。ツマミがキャビンユニットの先端部を超えないように調整してください。

2. スイッチボタンを押すと食材が挽かれます。挽く量はスイッチボタンを押している時間で調整してください。

3. 使用後は、スタンドに載せると食材がこぼれずに保管できます。

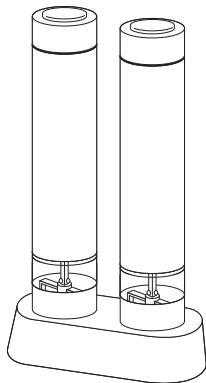



⚠ ・調理中の湯気などの湿気が本体に入り込まないようにご注意ください。故障の原因になります。

・粗さが調整できない場合、または食材がグラインダー(臼の部分)に詰まった場合は一度、食材を全て取り除いてから再度ご使用ください。

食材が詰まったら


食材がグラインダー部分に詰まってスムーズに動かなくなってしまった時には、下記方法をお試しください。

1. モーターユニットをキャビンユニットから取り外し食材を取り出す。
2. シャフトを指で押さえながら、ツマミを反時計回りに回し、グラインダーに詰まっている食材を取り除いてください。

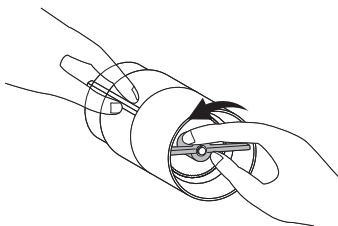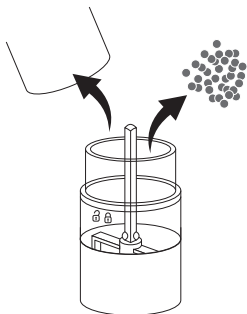

⚠ 食材が詰まった際には本体を強くたたいたりしないでください。故障の原因になります。

- ・万が一本体から部品が外れてしまったら、下記の通り、バネ、セラミック刃、セラミック刃留め、ツマミの順に取り付けてください。
- ・組み立てをする際には、テーブルの上で作業するなどして部品を無くさないよう気を付けてください。

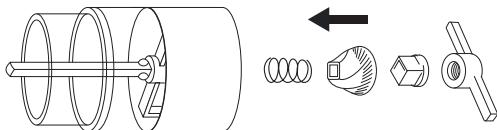

お手入れ方法

塩分や汚れが本体のステンレス部分に付着していると、そこからサビが生じる原因となる場合がありますので、こまめにお手入れをしてください。

- ・本体のお手入れはやわらかい乾いた布または、湿らせた布で拭いてください。
- ・本体の拭き取りにアルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・タワシなどは傷や変色・変形する原因になりますので使用しないでください。
- ・本体は水につけたり、水洗いをしないでください。故障の原因になります。

故障かなと思ったら

動作不良の場合

- ・乾電池は4本とも未使用のもので、使用推奨期限内のアルカリ電池に交換してください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ・充電式電池はご使用頂けません。アルカリ電池の1.5V乾電池4本(別売)をご使用ください。
- ・乾電池の⊕⊖は、モーターユニット上部に表示されたマークが上になるようにセットしてください。正しく装填されていない場合は、動作不良や挽けない場合があります。
- ・回転シャフトの受け部に食材が詰まってないかご確認ください。

粗さが調整できない場合

- ・モーターユニットをキャビンから外して、グラインダー部分から食材の詰まりを取り除いてください。

仕様

電 源	1.5V アルカリ単4乾電池4本(別売)
サ イ ズ	約φ3.5×18.5cm (スタンドセット/約W10.5×D5.5×H19.5cm)
重 量	約200g(スタンドセット/約450g)
材 質	ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂
付 属 品	スタンド
生 産 国	中国

※仕様・デザイン・価格等は予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

※スタンドは天然木を使用している為、色や木目に多少のばらつきがあります。

アフターサービス

保証について

- ・この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- ・この取扱説明書には、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日を記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- ・保証期間はお買い上げ日から1年間です。無料保証規定の内容により、無料修理、またはお取り替えいたします。(保証期間でも有料修理となる場合がありますので、無料保証規定をよくお読みください。)
- ・保証期間後の修理は、販売店または弊社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼される場合

- ・P8「故障かなと思ったら」をご確認頂いても改善されない場合は、ご使用をやめて、無料保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- ・修理をお申し付けの際は、商品名と故障の状態を詳しくお知らせください。

⚠ ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。

弊社修理受付

お取り扱い、お手入れについてのご不明な点や、修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

株式会社 大石アンドアソシエイツ

大石アンドアソシエイツ

0120-520-227

受付時間 / 10:00~17:00
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-28-6-8F

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

Russell Hobbs 保証書

お客様 お名前	見 本	型番	7933JP-WH	
お客様 番記番号		保証期間	1年	お買い上げ日 年 月 日
お客様ご住所		販売店名	住所・電話番号	

無料保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。

1. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や強い衝撃を与えたことによる、故障および損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句が書き換えられている場合。または、ご購入を証明する購入証明書(納品書、レシート等)をご提示できない場合。

(ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用等)にご使用の場合の故障及び損傷。

(チ) 消耗部品の交換。

(リ) ご使用によって生じる汚れ。

(ヌ) 中古品や新古品、第三者からの譲渡品、個人間売買品。

- 2. 保証は日本国内においてのみ有効です。
- 3. 保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないように、大切に保管してください。
- 4. 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 5. 本製品は家庭用に設計されており、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店
株式会社 大石アンドアソシエイツ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6-8F