


ラッセルホブス キュービックホットプレート 3200JP

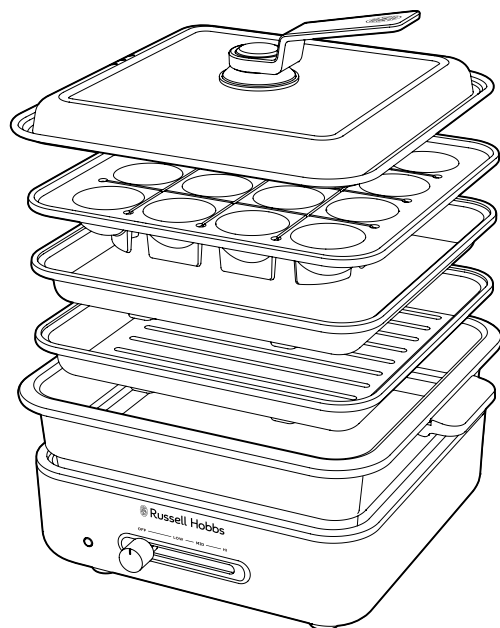

取扱説明書 保証書

本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

- この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日のご記入を必ずお受けください。
- 必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

はじめに

目次

はじめに	3
安全上のご注意	4～7
各部の名称とはたらき	8
ご使用方法	9～10
お手入れの仕方	11
収納の仕方	12
プレート・深鍋の表面コーティングについて	12
故障かな?と思ったら	13
仕様	14
アフターサービス	15

この度はラッセルホブス製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ラッセルホブス製品は、ヨーロッパを始め、世界各国で高い評価をいただいているイギリスの
家庭用電気製品ブランドです。本製品は、ラッセルホブスから日本向けに特別に開発されたもの
です。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、商品使用にお役立てください。

この取扱説明書は安全なところに保管しておいてください。

この製品を他人に譲渡する時は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。また、包装は使用
する前に取り外してください。ただし、製品が正常に動作することを確認するまでは、梱包、
包装類を捨てないでください。

安全上のご注意

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、人体への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。

表示と異なる誤った使い方をしたときに生じる内容を以下の2つに区分し、説明しています。



警 告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷※¹ 等を負う可能性が想定される内容



注 意

取り扱いを誤った場合、傷害※² を負う可能性および物的損害※³ のみの発生が想定される内容

- ※¹ 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※² 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※³ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



○の記号はしてはいけない「禁止」を示します。



一般的な禁止



水濡れ禁止



接触禁止



濡れ手禁止



分解禁止



●の記号は、必ずしていただく「強制」を示します。



必ず行う



差し込みプラグを抜く



警 告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷等
を負う可能性が想定される内容



子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。また、ご使用にならないときも、子供の手の届くところに置かないでください。**(感電・やけど・けがの原因)**

安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）だけで使用させないでください。また、製品で子供が遊ばないように注意してください。**(感電・やけど・けがの原因)**

電源コードを製品本体に巻き付けた状態で使用したり、破損したり、傷付けたり、加工したり、ねじったり、束ねたりしないでください。**(破損・感電・ショート・火災の原因)**

定格 15A・交流 100V のコンセント以外では使用しないでください。**(異常発熱・発火・火災の原因)**

電源コードや電源プラグが傷んでいる場合、またはコンセントの差し込みが緩い場合は使用しないでください。**(感電・ショート・火災の原因)**

不安定な場所や熱に弱い敷物の上、カーテンなどの可燃物や火気の近くでは使用しないでください。**(火災・やけど・けがの原因)**

本体の隙間に、金属製のものを差し込まないでください。**(感電・ショート・発火の原因)**

電源コードを束ねたまま使用しないでください。**(異常発熱・発火・破損・故障の原因)**

揚げ物料理に使用しないでください。**(火災の原因)**

調理以外の用途には使用しないでください。**(やけど・けが・故障の原因)**

調理中は、本体から離れないでください。**(火災・事故の原因)**

調理中は、移動させないでください。**(やけど・けがの原因)**

使用中にプレート・深鍋の下に紙や布などの可燃物をはさまないでください。**(火災の原因)**



本体を水につけたり、屋外など水がかかる恐れのある場所や濡れた表面に置いて使用しないでください。**(ショート・感電・やけどの原因)**



使用中や使用後しばらくは、高温部に触れないでください。特に乳幼児には、触れないように注意してください。**(やけどの原因)**



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。**(感電の原因)**



分解・修理・改造は絶対にしないでください。修理はお買い上げの販売店または弊社にご相談ください。**(火災・感電・けがの原因)**

電源コードが破損した場合、電源コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはその代理店又は同等の有資格者によって行う必要があります。

安全上のご注意



お手入れの際や使用していない時には、電源プラグを抜いてください。（誤作動によるけが・やけど・絶縁劣化による感電や火災の原因）

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。（感電・ショート・発火の原因）



電源プラグに埃が付着している場合は、よく拭き取ってください。（発火・火災の原因）

電源プラグは根元まで確実にコンセントに差し込んでください。（感電・火災の原因）



異常、故障、破損時には、直ちに使用を中止し電源プラグを抜いてください。（発煙・発火・感電・やけどの原因）

<異常・故障例>

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードが傷ついている。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 電源が切れずに、通電し続ける。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 異常な音やにおいがする。



注 意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



外部タイマーや個別の遠隔操作システムと一緒に使用しないでください。(火災・やけどの原因)

壁や家具の近くで使用しないでください。(壁や家具の変色・変形の原因)

直火やIH クッキングヒーターにかけないでください。(破損・発火の原因)

缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。(やけど・けがの原因)

多量のアルコールを含む食材の調理をしないでください。(火災・やけど・けがの原因)

必要以上の加熱や空焼きをしないでください。(劣化・故障・火災の原因)

金属製のへらや箸、ナイフなど鋭利な器具を使用しないでください。(破損の原因)

高温多湿な環境で使用および保管をしないでください。(故障の原因)

直射日光が当たる場所、火気や熱源の近くに設置しないでください。(変形・火災の原因)

電源コードを熱器具に近づけないでください。(電源コードの破損・火災・感電の原因)

この製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。(火災・故障の原因)

付属のプレート・深鍋以外は使用しないでください。(火災・故障の原因)

倒す・落とす・ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。(けが・やけど・故障の原因)


調理くずや油分を残したまま再調理しないでください。使用後は必ずお手入れをしてください。(発煙・発火の原因)



持ち運び、お手入れ、保管の際は本体を十分に冷ましてから行ってください。(やけどの原因)

電源プラグを抜き差しする時は必ず温度調節レバーが OFF の状態で行ってください。(やけどの原因)

各部の名称とはたらき

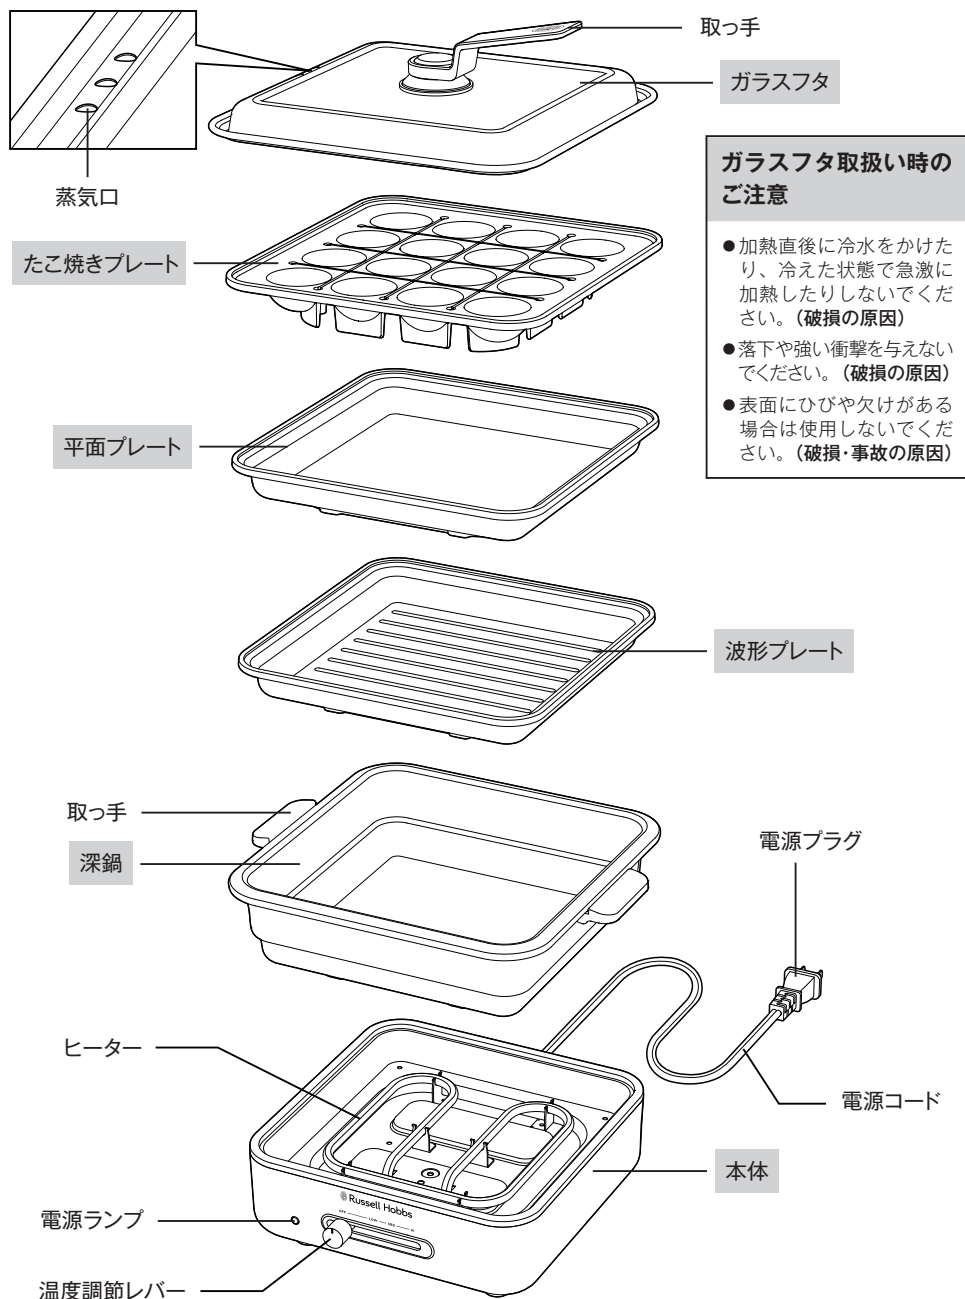

ご使用方法

※初めてお使いになる際は、ガラスフタやプレート・深鍋を食器用中性洗剤を使用して洗浄し、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。P 11「お手入れの仕方」を参照してください。


※使い始めにはおいや煙が出ることがあります。これは金属部に製造時の油分が残っているためであり、異常ではありません。ご使用とともになくなります。

※同じ場所で長時間使用すると、設置台（テーブルやキッチンカウンターなど）が変色・変形することがありますので注意してください。


※不安定な場所や、熱に弱い敷物の上などは避け、安定した場所に設置してください。

1 使用するプレートまたは深鍋を本体にセットする

調理内容に応じてお選びください。

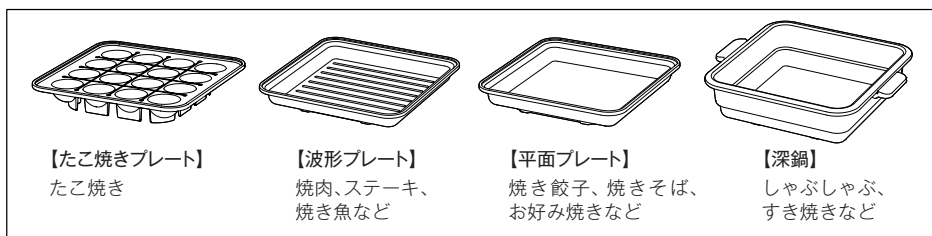


プレート・深鍋の下に紙や布などの可燃物が入っていないことを確認してください。
(火災の原因)

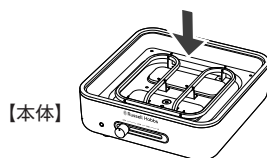

2 電源を入れる

- 温度調節レバーが【OFF】になっていることを確認します。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。

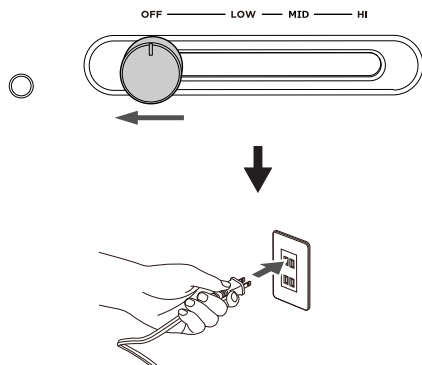


3 予熱する

料理に応じて予熱をしてください。

- 温度調節レバーを調理に適した目盛に合わせると電源ランプが点灯し、予熱を開始します。

※予熱時間の目安は約2～3分です。

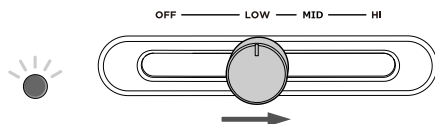

※使用中は電源ランプが点いたり消えたりしますが、設定温度を調整する為のサーモスタットの働きによるもので故障ではありません。

※使用中、きしみ音が発生する事がありますが、ヒーターの熱膨張によるもので異常ではありません。

ご使用方法

4 調理する


温度調節レバーをスライドして温度を調節してください。

- 必要に応じて油をひき、食材を入れてご使用ください。

ガラスフタの用途

煮物料理や、焼き物で油が飛び散る場合にご使用ください。

- ガラスフタは立てて置くことができます。

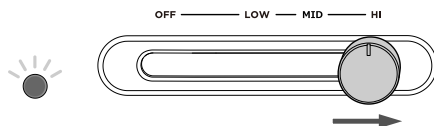

設定温度の目安


料理例	温度目安	目盛
焼き餃子、野菜炒め、焼きめし、ステーキ、焼肉、焼き魚	約 230℃～ 250℃	HI
鍋料理、焼きそば、お好み焼き、たこ焼き	約 170℃～ 230℃	MID ～ HI
おでん、薄焼き卵、ホットケーキ、クレープ	約 80℃～ 170℃	LOW ～ MID

- ※金属製のヘラや箸、ナイフなどを使用しないでください。
- ※多量のアルコールを含む食材の調理をしないでください。
- ※揚げ物料理に使用しないでください。
- ※缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。
- ※直火やIHクッキングヒーターにかけないでください。

5 使用後は

調理が終わったら温度調節レバーを【OFF】にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 本体を少し冷ましてから、温かいうちにキッチンペーパーなどで残った調理くず、油、汚れを拭き取ってください。

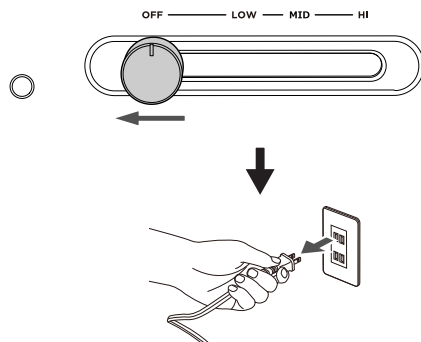

調理後はガラスフタ・プレート・ヒーターが非常に高温になりますので、直接触れないでください。深鍋を取り出す際は、取っ手以外の部分に触れないでください。(やけどの原因)

お手入れの仕方




- お手入れを始める前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(感電・火災・けがの原因)
- 製品が十分冷めてからお手入れしてください。(やけどの原因)
- 本体に直接水をかけたり、水洗いはしないでください。(ショート・感電・故障の原因)
- プレート・深鍋・ガラスフタのつけ置き洗いなど、長時間水につけたまま放置しないでください。(サビ・故障の原因)
- 本体の拭き取りにアルコール、ベンジン、シンナー、磨き粉、タワシなどは使用しないでください。(傷・変形・変色・故障の原因)
- 食器用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤は使用しないでください。(サビ・故障の原因)
- 食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。(変形・変色・故障の原因)

本体

水洗いできません。

- 調理くず、油、汚れは、水に浸したやわらかい布を、よくしぼって拭き取ります。
- 落ちにくい油や汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかい布をよくしぼって、拭き取ります。さらに乾いたやわらかい布で、洗剤が残らないようにきれいに拭き取ります。

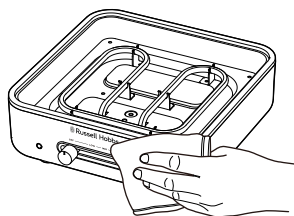

ヒーター

水洗いできません。

- 水に浸したやわらかい布を、よくしぼって拭き取ります。
- ※ヒーターのお手入れには食器用中性洗剤を使わないでください。




- ヒーターには強い力や衝撃を与えないでください。(故障の原因)
- ヒーターに汚れが付着していた場合は、お手入れしてください。(火災の原因)

プレート・深鍋・ガラスフタ

水洗いできます。


- キッチンペーパーなどで残った油を拭き取ってください。
- 食器用中性洗剤を使用して洗ってください。
- 水洗いした後、乾いた柔らかい布で拭き取り、よく乾燥させてください。

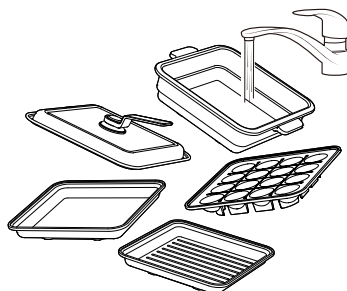

収納の仕方

深鍋・ガラスフタ・プレートを重ねて収納する際は、キズ防止のため、新聞紙などをはさみ、右図の順に重ねてください。

※収納する前に、よく乾燥させてから保管してください。

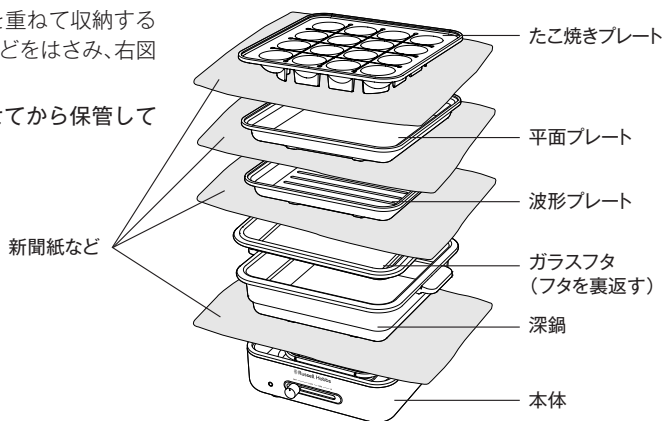

プレート・深鍋の表面コーティングについて

- プレート・深鍋の表面は、こびりつき防止のために PTFE コーティング（フッ素樹脂加工）されています。
- 表面には目に見えない微細な孔があります。調理物を入れたままにしておきますと油や調味料などが浸透して PTFE コーティングが浮き上がりはがれる原因になります。長持ちさせるためには調理物を放置しないこと、使用後はきれいに洗うことが大切です。
- PTFE コーティングは食品衛生法に適合しており、万一使用においてキズついてはがれて、体内に入っても吸収されずそのまま体外に排出されるため衛生面での心配はありません。

コーティング面を保護するために、下記の点に注意してください。

- 金属製の器具類（トンガ、ヘラ、串など）を使用したり、プレートの表面や角部（コーナー）をこすらない。
※器具類を使用するときは、木製、耐熱樹脂製、竹串を使用してください。
- 落としたり、強い衝撃を与えない。
- 調理くず、油、汚れが残った状態で放置しない。
- 使用後は、必ず毎回お手入れをして直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する。
- お手入れは、やわらかいふきんやスポンジを使用する。

みがき粉、たわし、スポンジの研磨面、金属ブラシ類の傷がつきやすい物やかたい物でお手入れをしない。

故障かな？と思ったら

以下のことをお確かめになり、それでも状態が改善しない場合には、お買い上げの販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

不具合の状態	確認・対策
においや煙が出る	使い始めはにおいや煙が出ることがあります。これは金属部に製造時の油分が残っているためであり、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
加熱中に電源ランプが点いたり消えたりする	故障ではありません。 設定温度になるとサーモスタットが温度上昇を調整する事で過熱を防いでいます。 連続で使用するとサーモスタットが働きやすくなるため、ヒーターが点いたり消えたりする回数が増えることがあります。
発熱しない 電源ランプが点灯しない	- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。 - 温度調節レバーが【OFF】の位置では発熱しません。好みの温度に調整してください。
使用中にきしみ音が発生する	ヒーターの熱膨張によるもので異常ではありません。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	800W		
サイズ	深鍋使用時：	約 W27.0 × D23.5 × H19.0cm(フタと深鍋含む)	
	波形プレート使用時：	約 W21.5 × D21.5 × H9.0cm	
	平面プレート使用時：		
	たこ焼きプレート使用時：		
重量	約 2.9kg		
コードの長さ	約 1.5m		
温度調節範囲	約 80℃～ 250℃		

※重量はすべてのプレート、深鍋、ガラスフタを含んだ重量です。

※仕様・デザイン・価格等は予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

アフターサービス

保証について

この取扱説明書の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- この取扱説明書には、保証書がついています。保証書は販売店にて販売店名、お買い上げ日の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- 保証書に販売店名及びお買い上げ年月日の記入が無い場合や、本製品のご購入日を証明する購入証明書が無い場合は、必ず販売店にお問い合わせの上、お受け取り下さい。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。無料保証規定の内容により、無料修理、またはお取り替えいたします。（保証期間でも有料修理となる場合がありますので、無料保証規定をよくお読みください。）
- 保証期間後の修理は、販売店または弊社までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

部品のご購入について

本製品は本体以外は消耗品です。付属品や部品等の消耗品のご購入については、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

一部の付属品や部品は、株式会社大石アンドアソシエイツの公式オンラインショップでもお買い求めいただけます。

修理のご依頼について

- 「故障かなと思ったら」のページをご確認頂いても改善されない場合はご使用をやめて、無料保証規定並びに保証書の内容をよくお読みいただき、お買い上げの販売店または弊社にご連絡の上、修理をお申し付けください。
- 修理をお申し付けの際は、商品型番と商品名、故障の状態を詳しくお知らせください。

⚠ ご自分で分解・修理は絶対しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。

付属品・部品の販売サイト
<https://oishi-online.com/>



修理、お取り扱い、お手入れ等に関する
受付サイト

<https://russellhobbs.jp/afterservice>



お客様相談窓口

株式会社 大石アンドアソシエイツ
フリーダイヤル
0120-520-227

受付時間 / 10:00 ~ 17:00
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

※時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 8F

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理などに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

Russell Hobbs 保証書

お客様 お名前	見 本	型番	3200JP		
お客様 電話番号		保証期間	1年	お買い上げ日	年 月 日
お客様ご住所		販売店名・住所・電話番号			

無料保証規定

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理またはお取り替えいたします。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店または弊社に、商品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。

1. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や強い衝撃を与えたことによる、故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災、異常電圧、指定以外の電圧・周波数での使用などによる故障および損傷。

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合の移動中での故障および損傷。

(ホ) 本書の提示がない場合。

(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句が書き換えられている場合。または、ご購入を証明する購入証明書(納品書、レシート等)をご提示できない場合。

(ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用等)にご使用の場合の故障及び損傷。

(チ) 消耗部品の交換。

(リ) ご使用によって生じる汚れ。

(ヌ) 中古品や新古品、第三者からの譲渡品、個人間売買品。

2. 保証は日本国内においてのみ有効です。

3. 保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないように、大切に保管してください。

4. 保証期間は1年間です。保証期間以降の修理をご希望される場合は有料修理となります。また、保証期間以降は、補修部品が生産されていない場合など、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

5. 部品保有保証期間は、製造停止後5年間です。

6. 本製品は家庭用に設計されておりますので、業務用でのご使用の場合は保証の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

英国 Russell Hobbs 日本総販売代理店
株式会社 大石アンドアソシエイツ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3-28-6-8F